POSITIVE POSTURE®

DUALTECH PRO AI

OWNER'S MANUAL

Read this manual thoroughly before you start using your massage chair. In particular, please pay close attention to the sections of this manual devoted to safety.

Follow the instructions in this manual for the safe use and maintenance of your massage chair. This manual should be kept on hand as a reference.

This product is designed for home use.

POSITIVE POSTURE
DUALTECH PRO AI MASSAGE CHAIR

CONTENTS

02 Introduction

03 Cautions & Warnings

11 Main Features

13 Parts & Functions

15 Assembly

18 Moving the Chair

19 Sessions

21 Operations & Use

33 Troubleshooting

36 Warranty & After Sales Service

37 Specifications

Note: The pictures in this manual are only for reference. Please refer to the actual product

INTRODUCTION

Welcome to the world of Positive Posture and the transformative experience of your new DualTech Pro AI massage chair. More than just a place to sit, this innovative chair is your personal sanctuary for rejuvenation and well-being. Designed to integrate seamlessly into your life, the DualTech Pro AI offers a pathway to enhanced relaxation, reduced tension, and a renewed sense of balance, allowing you to face each day feeling refreshed and revitalized.

We understand the demands of modern life and have crafted the DualTech Pro AI to be your dedicated partner in self-care. With intuitive features designed to understand your unique needs, the DualTech Pro AI empowers you to prioritize your well-being effortlessly, contributing to a more comfortable, balanced, and ultimately, more enjoyable life. We are confident that your DualTech Pro AI will become an indispensable part of your daily routine, and we sincerely hope you will cherish the exceptional care and lasting benefits it provides.

CAUTIONS & WARNINGS

Indications, Symbols, & Descriptions

 **WARNING**	This action could result in serious injury or death
 **CAUTION**	This action could result in personal injury or damage to property
	This action is prohibited
	Further action is required
	Do not disassemble
	Unplug power cord from wall outlet

Important Safety Precautions

- Please follow all basic precautions while using this chair.
- Please read all instructions before using this massage chair. Refer to your Owner's Manual for important information about assembly as well as correct and safe procedures for using the chair.
- The above symbols are used to identify important safety instructions. Please familiarize yourself with these symbols and their meanings.
- Remember to keep this Owner's Manual in an easily accessible place.

CAUTIONS & WARNINGS

General Safety



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.



TO REDUCE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been exposed to water. If this happens, contact the service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the appliance with air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from the outlet.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over areas with sensitive skin or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Connect the appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

CAUTIONS & WARNINGS

Grounding Instructions

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric shock. This product is equipped with an equipment-grounding conductor and a grounded plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product—if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use only on a nominal 120V circuit and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in Figure A below. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. An adapter should never be used with this product, such as shown in Figure B below.

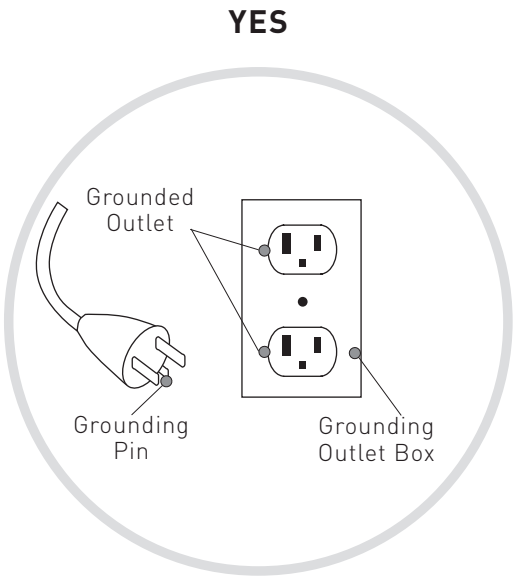


Figure A

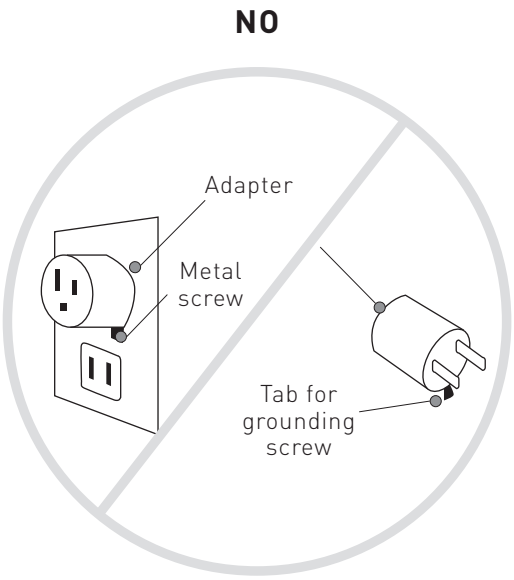


Figure B

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Installation

WARNING



ELECTRICAL GROUNDING

- This product uses a normal Alternating Current (AC) circuit and has a ground pin as displayed in the figure to the right. Always make sure that the chair is connected to an outlet that has the same configuration as the plug, and is fully inserted into the outlet. If the chair should malfunction or break down, the grounding will provide a path of least resistance for electrical current to help reduce the risk of electric shock.
- This chair must be plugged into an appropriate outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. We strongly recommend using a high-quality surge protector with your chair. A surge protector offering at least 2,000 joules of surge suppression is required for warranty service.
- Do not use with any type of transformer device.
- Do not use the chair with a power supply other than those shown in the image on page 5 (Model, Power Supply AC120V).
- Make sure the main switch is in the OFF position before inserting the plug into the outlet.
- Any modification of the plug provided is prohibited and can cause serious injury. If the plug does not fit into an outlet, contact a qualified electrician for proper installation.
- Failure to connect the grounding conductor of the chair can result in the risk of electrical shock. If you feel the product is not properly grounded, please contact a qualified electrician.
- Please unplug this chair from the electrical outlet after use and before any cleaning or maintenance. To do so, ensure the main power switch is in the OFF position, then unplug the chair from the outlet.

CAUTION



ELECTRICAL GROUNDING

- This product is intended for use described in this Owner's Manual. Do not use any attachments that are not recommended by the manufacturer.
- Do not use this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it comes into contact with water. In case of any of these scenarios, please contact Positive Posture Service immediately.
- Make sure all air openings are free of lint, hair, or other debris. Do not operate this appliance with the air openings blocked.
- Never use this appliance where aerosol spray products are used or oxygen is being administered.
- Excessive heating of this product can occur and cause fire, electric shock, or serious injury. Do not operate under a blanket, pillow, or heated surface.
- Do not try to move or carry this appliance by pulling or holding onto the power cord.
- Keep power cord away from all heated surfaces.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Installation



TO AVOID ACCIDENT AND INJURY

- Install the chair on a flat and level surface.
- Allow at least 3" (7 cm) clearance from the chair's back to a wall to allow sufficient space for reclining up and down.
- Do not drop or slam the footrest.
- This appliance is not recommended for children under the age of 14. Please keep children away while in use or storage.

TO AVOID DAMAGE

- Do not use outdoors.
- Stoves, heating products, direct sunlight, or other high temperature areas can cause fading, discoloration, or hardeing of the upholstery. Please keep your chair away from this type of exposure.

Safety Before Use



PEOPLE NOT SUITABLE TO USE THE CHAIR

- People with circulatory problems (such as varicose veins or thrombosis), children, and those advised not to use a massage chair by their doctor should not use this chair.
- If you have any of the following health conditions, please consult your doctor for medical advice before using this chair: serious heart problems, serious diabetes, serious osteoporosis, serious skin conditions, malignant tumor(s), sensory impairment, pregnancy (or suspected pregnancy) or those who have just given birth, acute gastrointestinal complaints (gastritis, hepatitis, enteritis), joint dysfunction such as rheumatism, hammer toe and gout, thecitis (or suspected thecitis), high fever, spinal abnormalities due to past injury or ailment, curvature of the spine (scoliosis acute neck sprain (whip lash), or any other medical condition that may contraindicate usage of this product.
- Seek medical advice before using this chair if you have a pacemaker or other electronic medical device, if you have been restricted to bed rest, or if you are planning to use this chair to treat a specific ailment, recover from surgery, or therapy.
- Elderly people and those with weak bones should seek medical advice before using this chair even if they do not have a specific disease or disorder mentioned above.
- Do not use this chair if you have recently consumed alcohol.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety Before Use, continued...



TO AVOID ACCIDENT, INJURY, AND DAMAGE

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance has a heated surface. Persons sensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Do not use this chair for any other reason than described in this manual.
- Do not use this chair with any other therapeutic device or accessory besides those included.
- This chair is intended to be used with all the fabric attached. Failure to do so can result in serious injury.
- Check for any holes or tearing in the active massage area of the chair before each use. If a tear is noticed, stop using immediately and contact Positive Posture Service.
- Check the position of the roller mechanism prior to sitting down. If the rollers are not in the storage position, turn the power on and check that the chair is operating properly. For the proper storage position, see page 15.
- Do not move the chair while someone is in it.
- Do not stand on this chair.
- Do not sit on any part of the chair other than the seat.
- Do not sit, stand, or lean on the footrest unless you are sitting in or getting up from the chair.

Safety During Use



TO AVOID ACCIDENT AND INJURY

- Do not wrap the power or remote cord around your body or place the chair on top of the cord.
- Do not scratch, tear, treat, twist, stretch, or bend the power or remote cord.
- Spilling water or other liquids on this chair may result in electric shock, short circuit, or combustion.
- Keep all children and pets off the chair and away from the surrounding moving area.
- Do not allow children or individuals with disabilities near the chair without close supervision. Keep all persons away from the reclining backrest and extending footrest to avoid injury.
- Do not use the chair while more than one person is sitting in it, or when holding a baby or small child.
- Do not use the chair if any part of your body, including your hands, is wet.
- Do not use the chair unclothed.
- Do not use this chair for any purpose other than its intended uses outlined in this manual.
- Do not use the chair to massage the head, chest, stomach, and/or joints including knees and elbows.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Use, continued...



TO AVOID ACCIDENT AND INJURY

- Do not place your hands or feet into the roller tracks, or into any moving parts, such as the reclining mechanism.
- Remove all hard objects, such hair accessories or jewelry, before using.
- Do not use the legrest for anything other than legs or feet.
- Do not operate this massage chair without someone in it.
- Do not put your hands or head between or beneath the legrest.
- Do not sleep in the chair.
- Never unplug the power cord during operation.
- Upon initial use of this chair, start off with a lighter massage. Starting off with a deep massage may result in injury. Elderly and people with weak bones should be careful while selecting massage intensity.
- If you notice any abnormal condition or in case of an emergency, push the Pause button on the remote to stop operation immediately.
- Immediately discontinue use of the chair and seek medical advice if you notice any acute pain or unusual physical discomfort.
- If the massage feels too strong, reduce the stimulation according to this manual. If it still feels too strong, discontinue use immediately.
- Do not use this chair with the back pad removed.



TO AVOID ACCIDENT AND INJURY

- Do not use this chair if there is a power outage or the possibility of one. In this case, stop using the chair immediately, turn the power switch off, and unplug the cord from the wall outlet.
- Do not use this chair if there is a threat of lightning. If so, stop operation immediately, turn the main power switch off, and unplug the chair from the wall outlet.
- If a specific operation does not start or you find any incidence of abnormality, stop using the chair, turn off the main power switch, and unplug the cord from the wall outlet. Call Positive Posture immediately.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Use, continued...



TO AVOID DAMAGE

- Do not use this chair for any longer than 30 minutes each day. Avoid using a specific focused area massage for more than 5 minutes at a time. Long and continuous massage in the same position may cause discomfort or bodily harm.
- Do not attempt to force your leg, foot, arms, or hands back into the legrest/arm rest if it comes out. Undue force may result in damage to the chair.

OTHER SAFETY PRECAUTIONS

- Do not cause any major impacts to the chair.
- Do not sit on any part of the chair other than the seat.

Safety After Use and When Not in Use



TO AVOID ACCIDENT, INJURY, AND DAMAGE

- Do not plug or unplug the chair with wet hands.
- Do not use any other power cord except the one supplied.
- Grasp the power plug when unplugging the cord from an outlet. Do not use the power cord to pull.
- Turn the main power switch off and unplug the power cord from the wall outlet after each use.
- Always recline the seat back to the upright position after using.
- Wipe down the chair after each use.
- Always store the chair in a low humidity environment.
- Do not place any objects on the chair.
- In case of malfunction, do not attempt to repair. Contact Positive Posture Service.
- Do not modify any part of the chair.
- Be sure to include this Owner's Manual when transferring this chair to another party.
- Do not dispose of this product or its accessories without consulting with your local authorities beforehand.

MAIN FEATURES

WSL-TRACK
An improvement on the SL-Track, Dual Tech Pro AI's WSL-Track ensures consistent, deeply restorative contact from the neck and back to the hips and glutes.

4D² DUAL MECH
Experience the ultimate in precision and personalization with Positive Posture's 4D² Dual Mech technology. Two 4D massage mechanisms work in tandem to deliver simultaneous, full-body therapy. Or adjust them independently so every muscle group gets exactly the care it needs.

INTELLIGENT BODY SCAN
Advanced body scanning technology intelligently maps your unique shape and size at the beginning of each session, locating acupressure points and tailoring each massage session to your body.

AI DE-STRESS TEST™
Positive Posture's proprietary AI Destress Test™ analyzes key wellness indicators—including heart rate, blood oxygen level, and microcirculation—to calculate your personalized Stress Algorithm Score. This advanced algorithm then recommends massage programs best suited to aid relaxation and reduce tension.

20 AUTOMATIC PROGRAMS
This massage chair boasts an impressive selection of 20 automatic programs, offering a diverse range of massage styles and techniques targeting various needs, from deep tissue to gentle relaxation.

FULL BODY AIR MASSAGE
Strategically located air cells provide customizable levels of pressure to improve circulation throughout your body and deliver targeted relief to your shoulders, arms, hands, waist, legs, and feet.

DUAL ZONE HEAT THERAPY
Dual Zone Heat Therapy melts away tension, fatigue, and stiffness as it prepares muscles for massage therapy by applying targeted heat to the arms and lower back.

WINGS OF EMBRACE™ AIR CELLS
Leveraging patented technology, the Wings of Embrace™ shoulder air cells gently extend forward and contour around the shoulders as they inflate, enveloping the upper body in soothing, stabilizing pressure. This precise compression enhances circulation, improves posture, and prepares the upper back for a deeper, more effective massage.

DUAL ACTION REFLEXOLOGY FOOT ROLLERS
Soothe tired feet and stimulate wellness-enhancing pressure points with the touch of two expertly-crafted mechanisms. One travels back and forth along the arch in a firm but gentle arcing motion, while the other rotates specially-shaped massage nodes across the ball of the foot.

DUAL ACTION CALF ROLLERS
Treat your calves to the synchronized touch of two distinct mechanisms. One glides in an up-and-down rhythm to mobilize muscle tissue and improve circulation; the other rotates in a deeply therapeutic circular motion.

THERAKNEAD™ CALF AIR MASSAGE
Soothe your calves with a graceful, rhythmic motion that combines gentle kneading and therapeutic compression. Air cells rotate in a harmonious circular embrace, melting away tension, revitalizing tired muscles, and encouraging healthy circulation—leaving your legs refreshed, renewed, and ready to carry you forward.

MAIN FEATURES

TRUE ZERO GRAVITY® RECLINE

Experience weightless relaxation in True Zero Gravity® recline. This position elevates your legs and evenly distributes your weight, minimizing pressure on your spine and promoting deep relaxation. Float away as you recline into perfect equilibrium, enhancing the benefits of your massage.

HIGH THERAPY POSITION

The high therapy position places your feet well above your heart to improve circulation, reduce swelling and inflammation in the legs, improve respiratory and cardiac function, and hasten injury recovery.

INTUITIVE TOUCHSCREEN CONTROLLER

Effortlessly control your massage experience with our intuitive tablet touchscreen remote. Easily navigate through massage programs, adjust intensity levels, and target specific areas with a simple touch.

QUICK CONTROL DIAL

Turn your DualTech Pro AI on and off, scroll through massage programs, and effortlessly change massage intensity levels with the convenient Quick Control Dial.

BLUETOOTH® SPEAKERS

Relax to your own soundtrack with the chair's built-in Bluetooth® sound system.

HEADREST PILLOW WITH MAGNETIC STORAGE

Designed for personalized comfort, the adjustable headrest pillow perfectly cradles your head, so you can find the perfect position and melt into pure bliss. Magnets hold the headrest in place when not in use.

REMOVABLE BACKPAD

The DualTech Pro AI comes with a convenient removable backpad, providing an additional level of massage intensity customization.

WIRELESS PHONE CHARGER

"Unplug" in more ways than one. DualTech Pro AI's wireless phone charger makes it easy to stay as (dis)connected as you want during your massage.

USB PORT

With DualTech Pro AI's USB charging port, you can recharge your device while you recharge your mind and body.

AMBIENT LIGHTING

Unwind completely and let gentle ambient light enhance your journey to tranquility.


ULTRA SPACE-SAVING DESIGN

Save space in your home with DualTech Pro AI's wall-hugging design, requiring less than 1 inch of space between the chair back and wall.


SLEEK DESIGN

DualTech Pro AI's sleek and stylish design, incorporating wood grain accents, makes it a welcome addition to any living room or den.

PARTS & FUNCTIONS

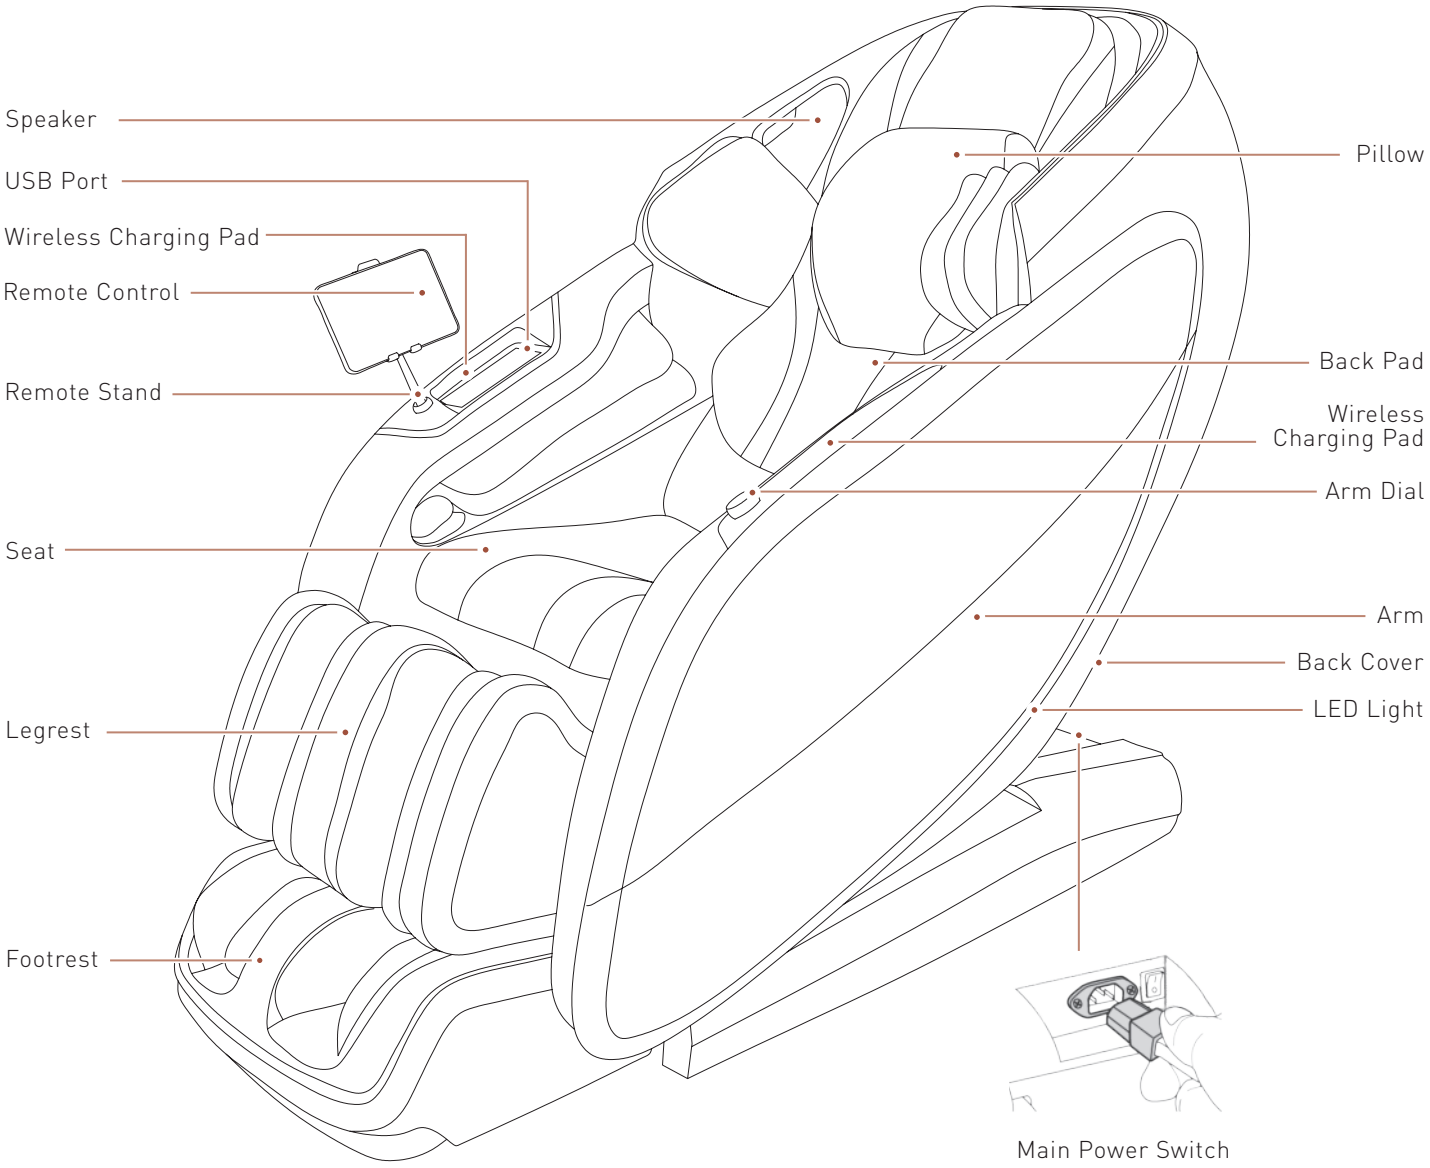

PARTS & FUNCTIONS

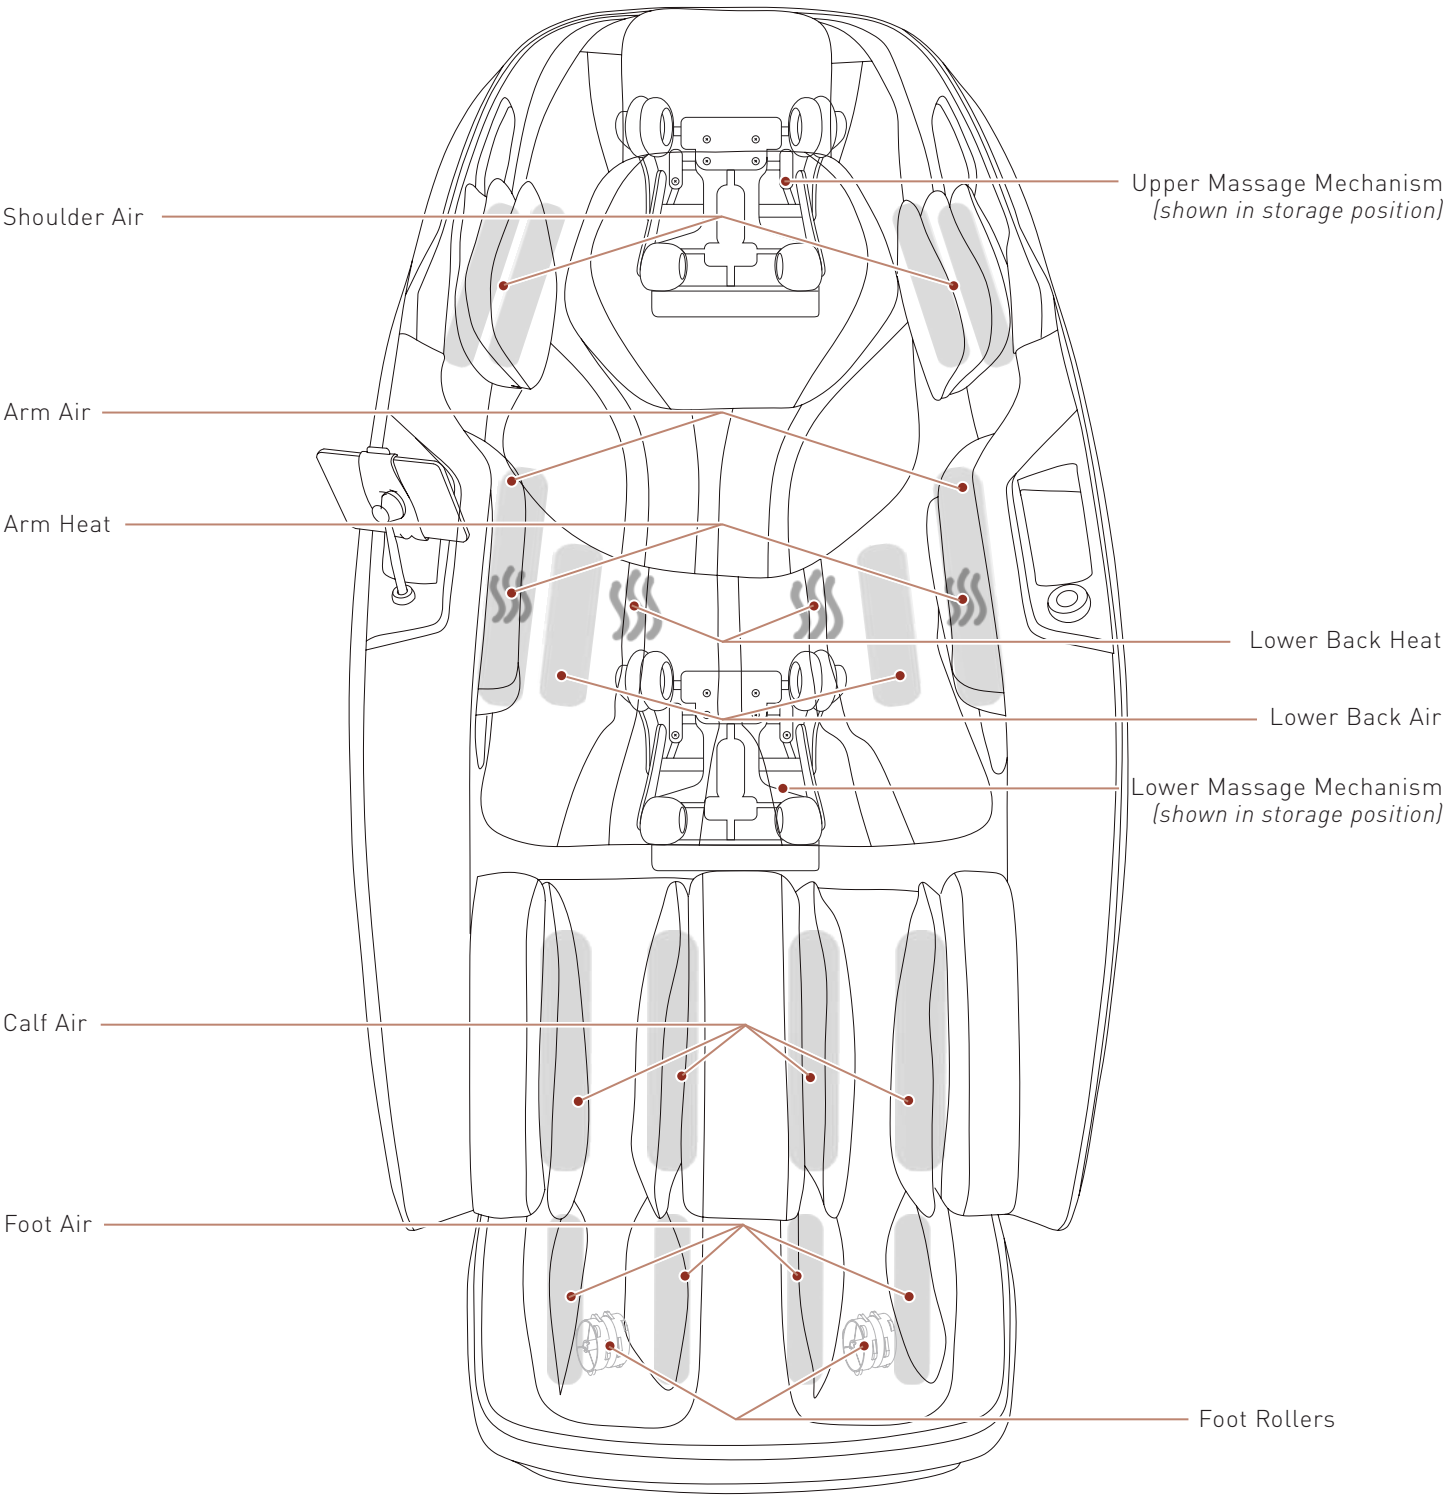

ASSEMBLY

Safety During Installation


CAUTION

TO AVOID DAMAGE


- Do not install the chair in an area of high humidity, such as a bathroom or sauna.
- Do not use the chair in an excessively humid or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock.
- Do not use the chair in a room with a temperature of 104-degrees or higher.
- Do not expose the chair to heaters, stoves, or direct sunlight.
- Keep fire sources, such as cigarettes and ashtrays, away from the chair.
- Ensure chair is installed on a flat and level surface to avoid tipping over.
- As the chair is heavy, please exercise extra care not to damage the floor when positioning the chair.

Assembly Preparation


- Ensure there is an allowance of at least 1" (2.5 cm) behind, and 20" (50 cm) in front of the chair to allow the backrest to recline and the legrest to extend without obstruction during operation.
- Maintain a minimum distance of 3' (92 cm) from AV devices, such as a TV or radio, to prevent signal interference.
- It is recommended that a carpet be placed under the chair to prevent scratching the floor and to reduce noise during operation.
- As the chair is heavy, please exercise extra caution.

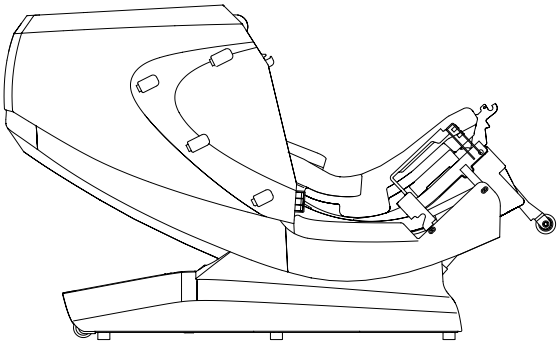


Base

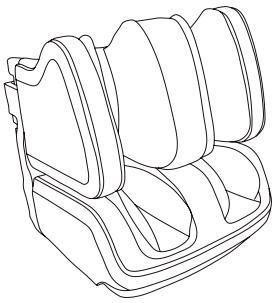


Leg Rest

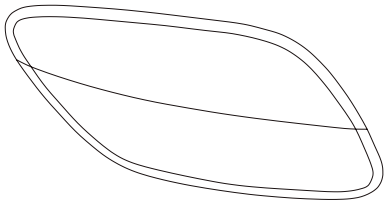


Arms (Left & Right)

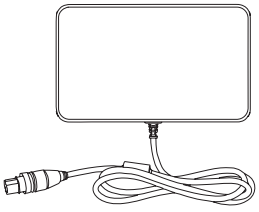


Remote



Remote Stand

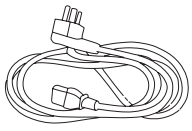

Power Cord

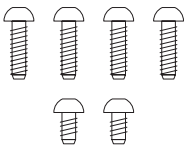

Hardware Bag:
4 Long Screws
2 Short Screws

ASSEMBLY

Assembling the Chair

CAUTION

- To prevent disconnection, be sure to double check all connections by gently pulling on the electrical connectors and air hoses.
- If not connected properly, the air cells will not inflate as designed.

CRITICAL: Before moving or carrying the chair, read the guidelines taped to the base. Use the designated carry handles and do not lift by the plastic panels to avoid damaging the chair.


STEP 1

Unbox chair and place in designated area. Carefully remove all items (including footrest from the seat).

Check the front of the arms and the footrest connection points to ensure no screws are pre-installed (see *figure 6B & 7C* for reference). If screws are present remove them before beginning assembly.

STEP 2

Push the remote control cord into the matching connector on the right side near the seat of the chair, then screw until it's tight. Carefully set the remote control on the chair's seat.

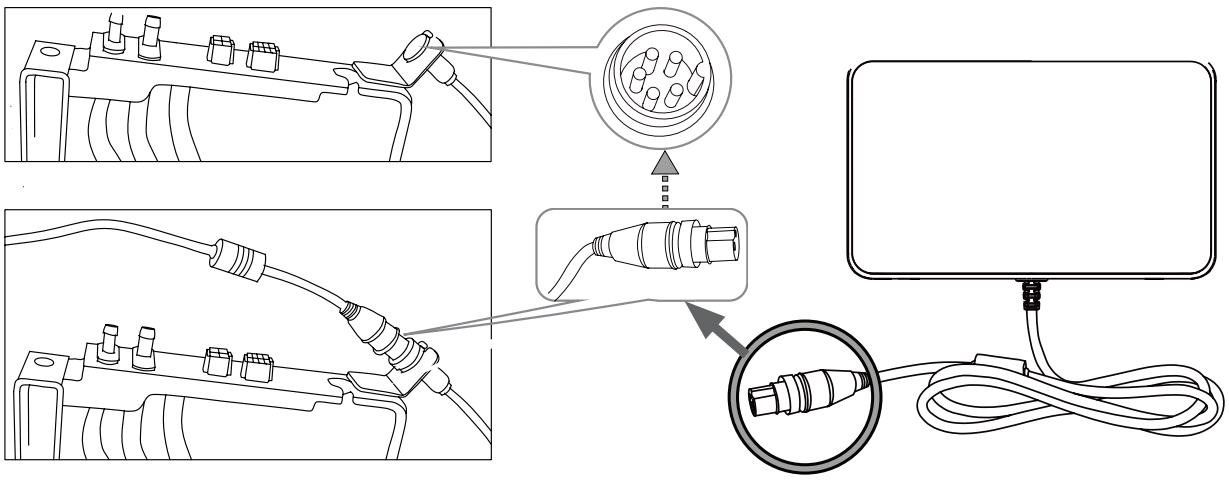

ASSEMBLY

STEP 3

Plug the power cord into the back base of the chair (*Figure 3A*), and turn on the main power switch (*Figure 3B*). The chair will automatically incline. After the chair has inclined, power off.

Figure 3A


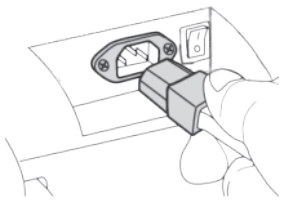



Figure 3B

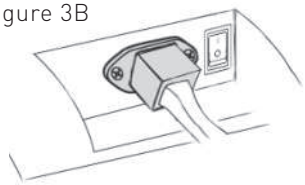

STEP 4

On the back of the main chair body, find the air lines (one on the left and one on the right) and the heat line (on the left side only). You'll find the matching connectors on the underside of the back/seat pad. Connect the lines by pressing each corresponding line together until they are securely attached.

Complete by removing the protective strip from the velcro on the bottom of the seat pad, then carefully placing the back/seat pad onto the chair's seat. Press down firmly to secure the velcro. To finish, secure the back pad by zipping it to the back frame on both the left and right sides. Be sure to pull the zippers all the way down toward the seat.

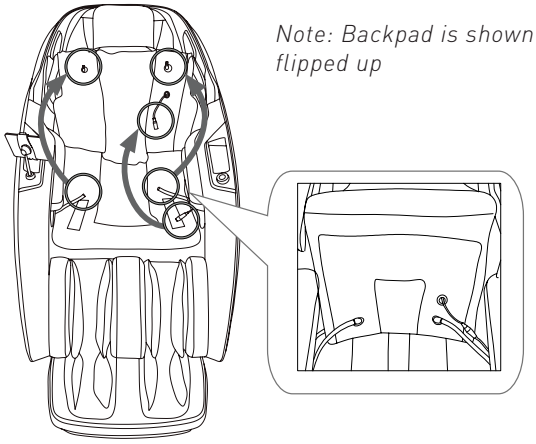

Note: Backpad is shown flipped up

STEP 5

- Angle the right armrest's four clips into the four holes on the main body of the chair *(Figure 5A)*, also ensuring the metal post on the armrest sits on the hook located next to the shoulder air cell *(Figure 5B)*.
- Hook the bracket *(Figure 5C)* on the lower part of the armrest over the metal bar located directly below the electrical connectors and airlines on the main body of the chair.
- Push back to slide the arm into place. Make sure there is not a gap between the top of the armrest and the shoulder collar.
- Repeat for left arm.

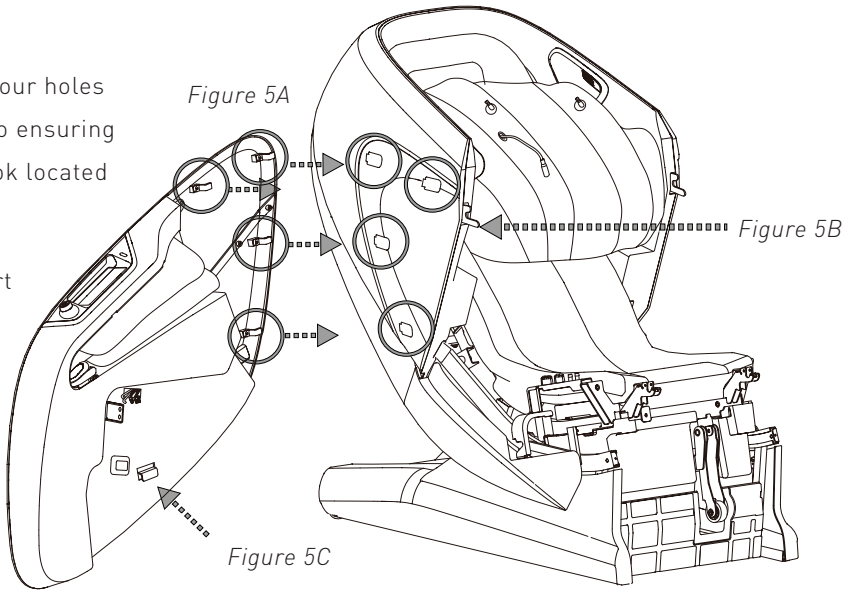


Figure 5A

Figure 5B

Figure 5C

ASSEMBLY

STEP 6

(Shown with arm detached for visibility)

- Connect the two air lines and the two electrical connectors (*Figure 6A*) from the arm to the main body of the chair. Note: Airlines are color coded, green to green & white to white. Ensure there are no sharp bends/kinks in the airlines going into the armrest.
- Install the two longer screws (*Figure 6B*) on the front of the armrest frame. Tightening the screws will draw the armrest back securely to the frame.
- Lay the leather flaps from the armrest over the air & electrical connections, securing the velcro to the seat base.
- Repeat for left arm.

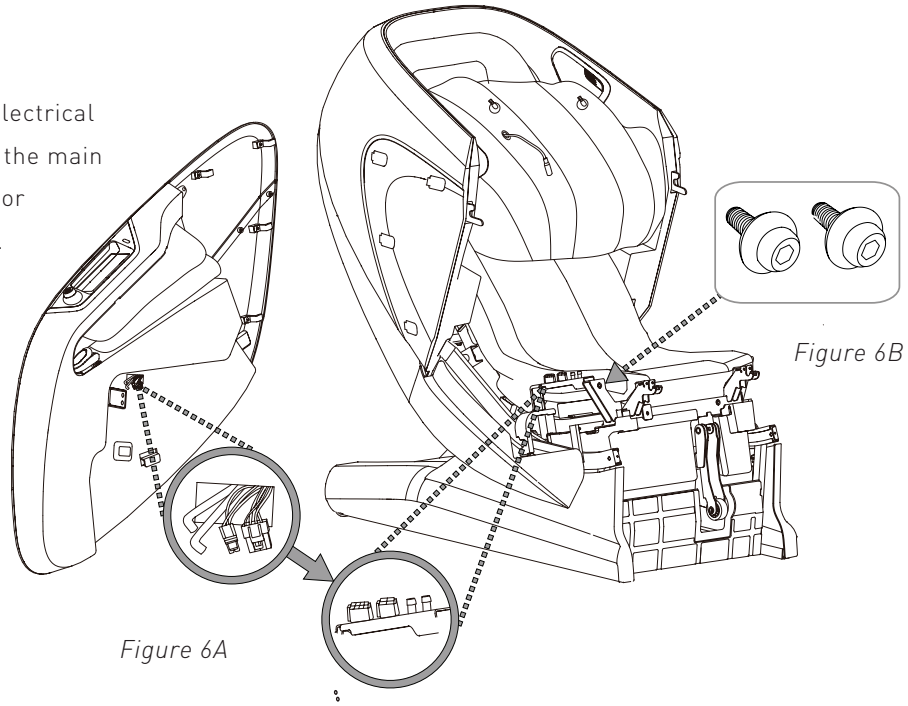


Figure 6A

Figure 6B

STEP 7

- Line up the leg rest with the front base of the chair, then attach the electrical line and the air line from the leg rest to the chair's base *(Figure 7A)*.
- Secure the leg rest by lifting the tops of the metal brackets on the leg rest. Then, carefully lift and place the metal rods on the top of the leg rest onto these brackets *(Figure 7B)*. Be gentle to avoid damaging the electrical connection.
- Flip the tops of the metal brackets down over the leg rest and install a short screw into each bracket *(Figure 7C)*.

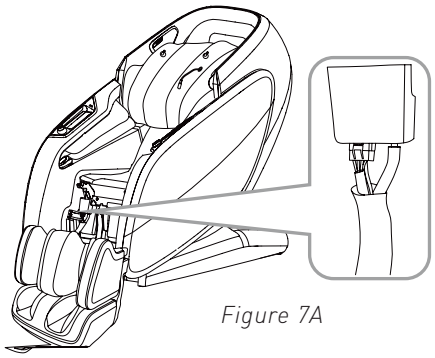


Figure 7A

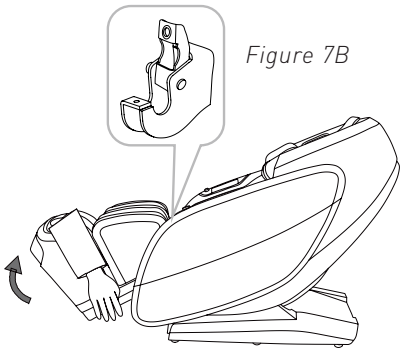


Figure 7B


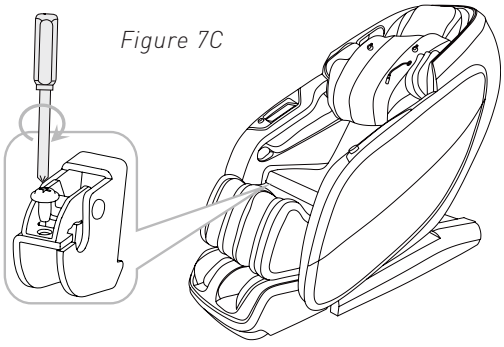


Figure 7C

ASSEMBLY


STEP 8

Line up the remote control holder with the slot on the right armrest. Make sure their shapes match. Gently push the holder into the slot. You'll feel and hear a click when it's fully in place. Place the remote control in its holder.

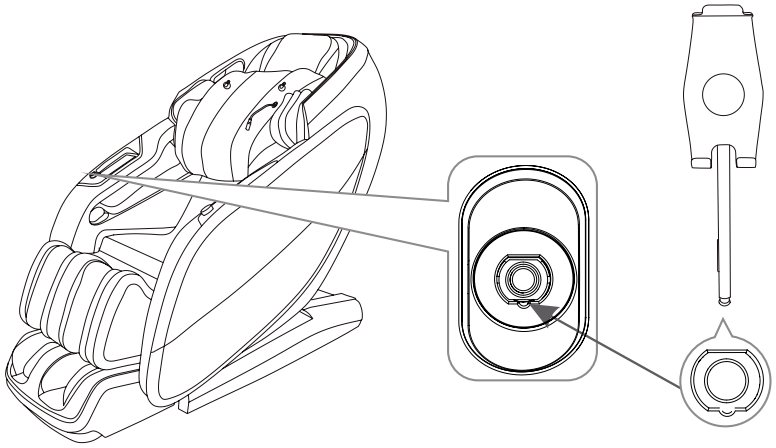

STEP 9

Secure the zipper from the front of the seat cushion to the frame of the chair. Then connect the flap from the top of the legrest to the seat by securing the velcro on the flap of the footreset to the material on the base of the chair beneath the seatpad. Complete by zipping the accordion fabric on the top of the legrest to the seat pad.

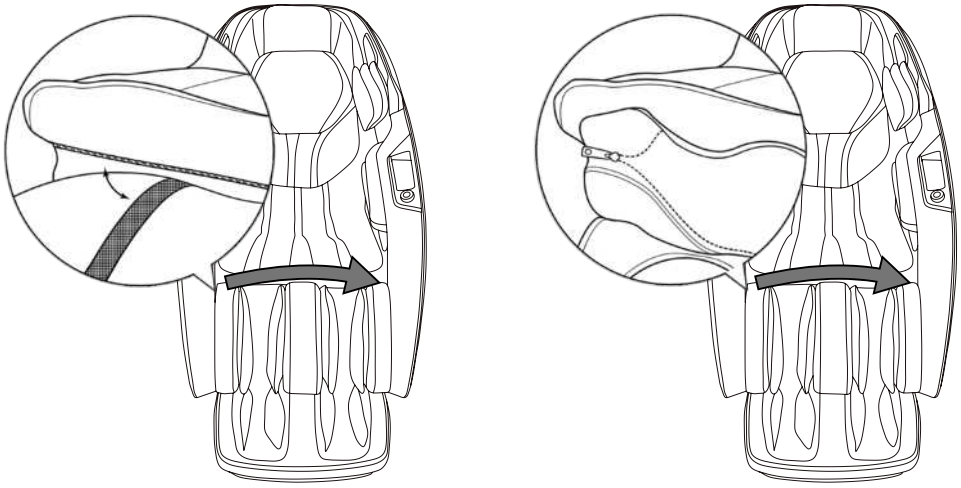

STEP 10

Turn the Main Power Switch to the ON position (see step 3 for reference), then power on the remote control and begin using the chair.

MOVING THE CHAIR

CAUTION

TO AVOID DAMAGE

- Never move the chair while it is operating or when someone is in it.
- As the chair is heavy, please exercise extra care not to abruptly drop it. This may cause damage to the floor as well as the internal components of the chair.

Before moving the chair, turn off the main power and disconnect the power plug from the wall outlet. Bind the cables and put them in the seat to avoid damage when moving the chair.



Option 1

When carrying the chair, the footrest should not be installed. Have one person carefully lift from the front of the chair, while a second person lifts using the handle on the back of the chair.Carry to desired location.



Option 2

To move the chair, first press down firmly on the headrest to shift the weight onto the rear castors. Once the rear castors are engaged, carefully push the chair to your desired location, then gently lower it to the floor.



SESSIONS

Programmed Sessions

Choose from twenty programmed and focused massage sessions. Each session lasts approximately 20 minutes and, unless otherwise noted, can be selected by navigating through the easy-to-use menus on the remote display.

QUICK	Get a taste of some of the unique massage capabilities like 4D² Dual Mechs, full-body air compression, foot & calf rollers, and TheraKnead™ Calf Air Massage. Quick leaves you feeling centered and renewed and ready to dive deeper into the massage capabilities of the DualTech Pro AI massage chair.
GENTLE	Find abiding serenity in the Gentle massage. This massage session provides a soft, soothing session designed to calm both the body and mind. You'll feel a tranquil release of tension, leaving you deeply relaxed and renewed.
DEEP RELIEF	Unlock your ohhhs and ahhhs with the Deep Relief. This massage session is expertly crafted to target and release stubborn knots and tight muscles, delivering intense, focused pressure that goes beyond the surface. You'll experience a profound sense of release as built-up tension melts away, leaving you feeling revitalized and restored.
SPORTS RECOVERY	Optimize your post-workout recovery with Sports Recovery. This massage session is specifically choreographed for the active user, using targeted techniques to help flush out metabolic waste and reduce muscle soreness. It promotes lymphatic drainage and improved circulation, helping your body restore itself faster so you can get back to your routine.
MORNING	Kickstart your day with a Morning massage. This massage session will awaken your body and mind, using well-organized movements that help stimulate circulation and move blood from your extremities back toward the heart. It's the perfect way to get your energy flowing and prepare yourself for the day ahead.
NIGHT	Wind down and slip into sweet slumber with Night. This massage session is designed to prepare your body for sleep, using gentle, repeated movements that help move blood away from your core. It's the perfect way to release the day's tension and drift into a peaceful state of rest.
STRETCH	Realign and mobilize your spine with Stretch. This session is expertly designed to gently pull and extend your body, using a combination of the chair's movements and air cell technology to release tight muscles. You'll experience a lengthening sensation combined with movements to mobilize all levels of your spine that improve flexibility and leaves you feeling limber and open.
NECK & SHOULDER	Release built-up stress with the Neck & Shoulder massage. This massage session is specifically targets the upper back, shoulders, and neck, providing concentrated relief where you hold the most tension. You'll feel a focused release as this area is soothed and revitalized, leaving you feeling lighter and more relaxed.
SPINE ALIGN	Find your balance in Spine Align. This session is carefully choreogrpahed to reduce tension along your spine, allowing your back muscles to relax and your posture to naturally realign. You'll feel a sense of harmony and freedom as stress is released, leaving you feeling centered and restored.
LUMBAR RELIEF	Address low back tension with the Lumbar Relief massage. This massage session focuses attention on the lower back and lumbar region, providing targeted relief to one of the body's most sensitive and pain-prone areas. It works to soothe and release built-up stress, leaving you with a sense of stability and comfort.
FULL BODY 1	Experience a complete refresh with the Full Body 1 massage. This massage session provides a comprehensive, head-to-toe session that methodically soothes every area of your body. You'll feel a total release of tension, leaving you feeling balanced and completely renewed.

SESSIONS

FULL BODY 2	Recharge from head to toe with the dynamic Full Body 2 massage. This program delivers a brisk, all-encompassing session designed to revitalize your entire being. You'll feel an energetic flow as it works every muscle, leaving you feeling awakened and ready for anything.
FULL BODY 3	Indulge in a profound reset with the deep Full Body 3 massage. This massage session thoughtfully works every part of your body with slow, deliberate movements for an all-encompassing, therapeutic experience. You'll feel a deep sense of release, leaving you completely restored and at peace.
LEGS & FEET	Revitalize tired limbs with the Legs & Feet massage. This session provides concentrated relief to your lower body, targeting the legs, calves, and feet. You'll feel an immediate release as the built-up tension from a long day melts away, leaving your lower body feeling energized and restored.
HIPS & GLUTES 1	Relieve lower body tension with the Hips & Glutes 1 massage. This massage session is expertly crafted to target the hips, buttocks, and lower back, providing focused relief to this often-neglected area. You'll feel a deep sense of release as built-up tension melts away, leaving you with a newfound sense of freedom and mobility.
HIPS & GLUTES 2	Unlock deep-seated relief with the targeted Hips & Glutes 2 massage. This massage session delivers slow, deliberate pressure to the lower back and buttocks, working to release stubborn tension in one of the body's most pivotal areas. You'll experience a profound sense of decompression, leaving you feeling balanced and restored from the ground up.
QUIETUTDE	Slip into a state of deep calmness with Quietitude. This beuatifully choreographed session quiets a busy mind and allows your body to gently unwind. You'll feel the weight of your thoughts lift as you sink into quiet relaxation, leaving you with a profound sense of peace and stillness. Yum!
REVITALIZE	Refresh your body and mind with Revitalize. This massage session awakens your sore and tired physique, restoring energy and focus. You'll feel a dynamic release of fatigue, leaving you feeling sharp, alert, and ready for a productive day.
CHINESE MASSAGE	Journey into a timeless tradition with the Chinese massage. This massage session emulates ancient Chinese massage techniques, focusing on balance and flow. You'll feel a harmonious release as the chair works to restore your body's equilibrium, leaving you feeling centered and revitalized.
MY YOGI	Find your flow with the My Yogi. This sweet session is thoughtfully designed to guide your body and mind through a series of slow, deliberate movements, much like a yoga master would. You'll feel a deep sense of presence and release as you move into a state of mindful relaxation and peace.

Manual Sessions

This chair has 7 manual massage methods from which you can choose: Knead, Tap, Pulse, Knead & Pulse, Knead & Tap, Shiatsu, and Roll.

Manual Air Sessions

This chair has 4 manual air sessions from which you can choose: Shoulders & Arms, Waist, Legs & Feet, & Full Body Air.

OPERATION & USE



TO AVOID INJURY

- Always check your surroundings before beginning a massage to ensure that no people, pets, or objects will be hit or squeezed by the reclining back or legrest.



TO AVOID DAMAGE AND INJURY

- This massage chair is meant to be used for indoor household use only. The chair is not designed for commercial purposes.
- If you use the chair in a cold room, do not increase the temperature abruptly. Instead, increase the temperature gradually to a normal level.
- If the chair is stored in a cold place and is moved into a warm environment, wait one hour before use. Otherwise, performance may suffer, or the chair may malfunction due to condensation on the mechanism.
- Do not sit on the chair with the legrest raised. Sudden heavy weight on the legrest could cause damage to the mechanism, or it may result in accident or injury.
- Ensure the backrest returns to the upright position before sitting.
- Do not use the arm or shoulder unit for any area other than your arms and shoulders.
- If your arm comes out of the arm or shoulder unit or your leg/foot come out of the footrest during a massage, do not try to force it back in.
- Do not massage your elbows.
- Do not put anything other than legs and feet in or on the footrest.



TO AVOID DAMAGE

- Do not sit, step, or place heavy objects on the remote control.
- Do not drop the remote control.
- It is recommended that the remote control be placed on the remote stand when not in use.
- Do not exert excessive force on the remote control.
- Do not pull the remote control cord forcefully.
- Do not operate the remote control using sharp edged or hard objects.

OPERATION & USE

Positioning Yourself in the Chair

- Sit back fully in the chair so your entire back is against the backrest and your head is leaning into the pillow.
- Adjust the pillow so it sits just above your shoulders and at the base of your neck. If the pillow is positioned too high or too low, the intelligent body scan will not work correctly. (Figure A)
- Place you arms and elbows between the arm unit air cells with your palms facing down. (Figure B)
- Position your feet in the footrest so your heels and rear calves touch the back of the foot and leg unit. (Figure C)
- Once the leg rest raises, gently press out with your feet to fully extend your legs to a comfortable position. (Figure D)

Figure A



YES

The head rest position matches the back of the head



NO

The position of the head rest is too high

Figure B

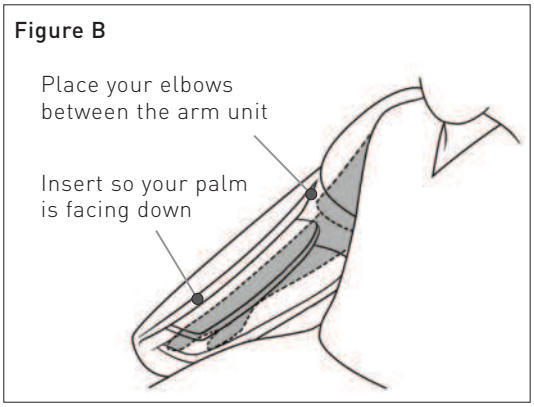


Figure C


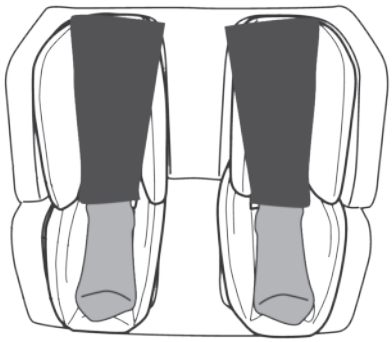


Figure D



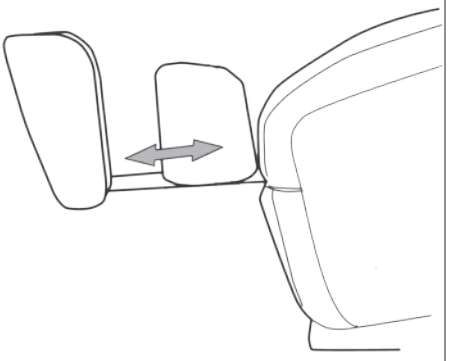

OPERATION & USE

CAUTION

TO AVOID INJURY

- If you feel the massage is too strong, reduce the stimulation using the Massage Intensity button as described in this manual. If the massage remains too strong, stop operation immediately.
- Do not place hands or feet into the roller tracks, into the space between the seat and back, or into the moving parts.
- Do not sit wearing hard objects, such as hair accessories or jewelry.
- Keep massage sessions to no more than 30 minutes in length. Do not exceed 5 minutes for an area-specific massage for any part of the body.

Retrieving & Storing the Remote

- The remote should be stored on the remote stand when not using the chair.
- It is recommended to leave the remote on the remote stand during a massage, but to retrieve the remote, gently pull it off of the magnetized remote stand.
- To return the remote to its storage position, gently place it on the magnetized stand.

Powering On

- To turn the remote control power on, gently tap the face of the remote's screen OR press and hold the center Power Button located in the center of the dial on the left armrest.
- After powering on, the arm dial will illuminate and the brand logo will briefly display before automatically transitioning to the Programs screen.

Powering Off

- To turn the remote control power OFF, tap the Power button located on the lower left side of the remote screen OR press and hold the Power button located in the center of the dial on the left armrest.
- When the power is OFF, the remote dial is no longer illuminated and the remote screen is black/blank.
- If the chair has been in a reclined position it will automatically restore to the upright position when powered off.

NOTE: The Power button on the remote is not the Main Power switch. See page 13 for Main Power.

Starting a Programmed Massage

- Tap the "PROGRAMS" button on the top of the screen. This will navigate you to the Auto Program menu, where you can select from a variety of pre-set massage programs designed for specific needs and preferences. Note, you can tap the forward/back arrows on the lower left/right of the screen to select from additional program offerings. *(See Figure A)*
- Tap the desired massage button to activate that massage.
- Once the desired massage is active you will see the active massage summary/options display. *(See Figure B)*



Figure A

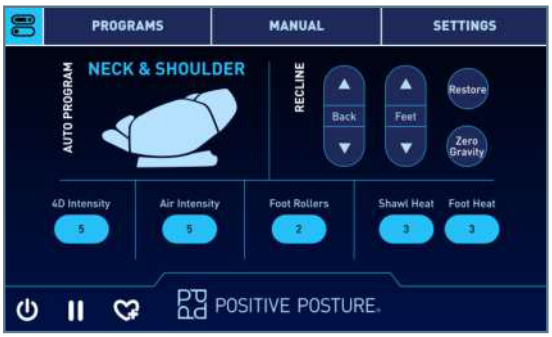


Figure B

Shoulder Scan

To experience an auto massage as intended, it's important for the chair to accurately measure the height of your shoulders prior to the start of a Programmed massage session. To ensure massage accuracy, please follow the steps below:
The massage chair will auto-detect your shoulder position by moving from your head down to your shoulder top. During this time, your remote will display a screen indicating this process is in progress. *(See Figure A)*

Fine Tune Shoulder Position: Once auto-detect is complete, the remote will beep and a screen will appear that allows the roller position to be adjusted by touching and holding the Roller Up or Down arrows on the screen until the mechanism is located in the proper position at the tops of your shoulders. Once positioned correctly, wait 5 seconds for the scan position to register. *(See Figure B)*

NOTE: Shoulder scan detection does not occur when selecting Manual or Air massages.

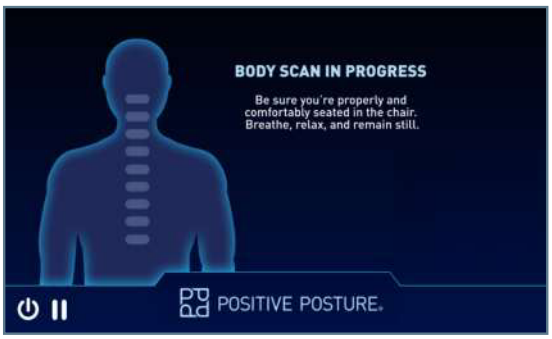


Figure A


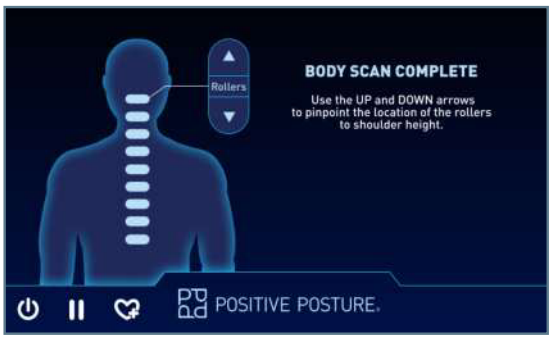


Figure B

OPERATION & USE

Adjusting Auto Massage Settings

The Auto Program screen appears after a massage program has been selected and allows for adjustments to enhance your massage experience.

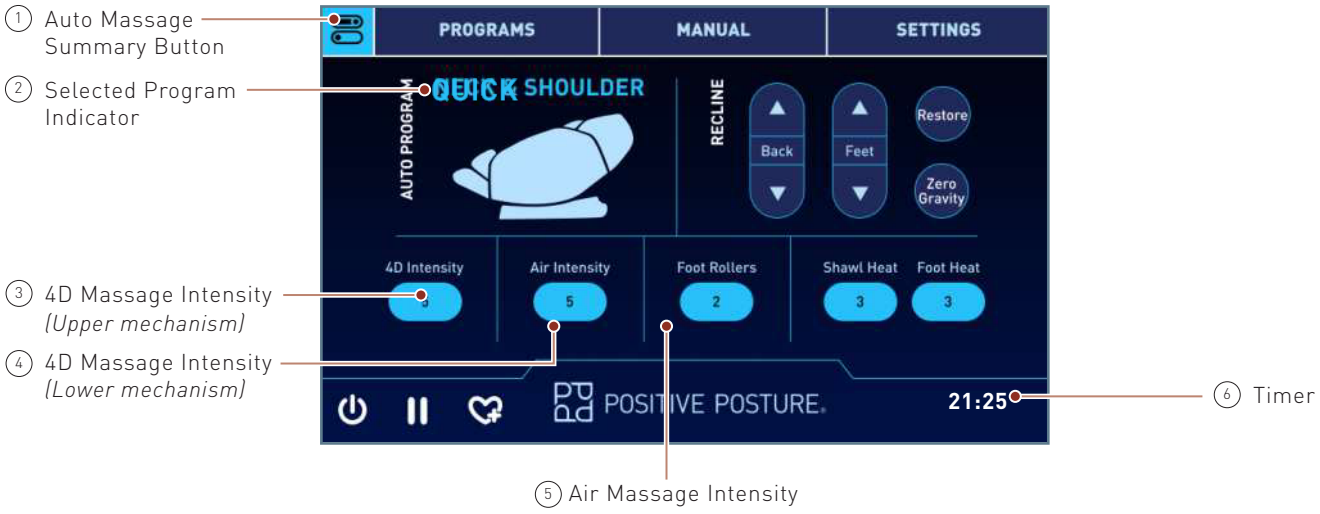

① Auto Massage Summary Button

Press the Auto Massage Summary button to go back to the summary screen.

② Selected Program Indicator

The name of the currently active massage appears here.

③ 4D Intensity Adjustment (Upper Massage Mechanism)

Tap the "Upper Mech Intensity" button to adjust the intensity, or the degree of pressure felt, from the upper massage mechanism. The intensity can be adjusted between five levels, 1 being low and 5 being high. The default setting is 3.

④ 4D Intensity Adjustment (Lower Massage Mechanism)

Tap the "Lower Mech Intensity Adjustment" button to adjust the intensity, or the degree of pressure felt, from the lower massage mechanism. The intensity can be adjusted between five levels, 1 being low and 5 being high. The default setting is 3.

⑤ Air Massage Intensity Adjustment


Tap the "Air Intensity" button to adjust the intensity, or the degree of pressure felt, from the air massage.
The intensity can be adjusted between five levels, 1 being low and 5 being high. The default setting is 3.

⑥ Timer

A countdown timer displays the remaining time for your massage.

OPERATION & USE

Starting and Adjusting a Manual Massage

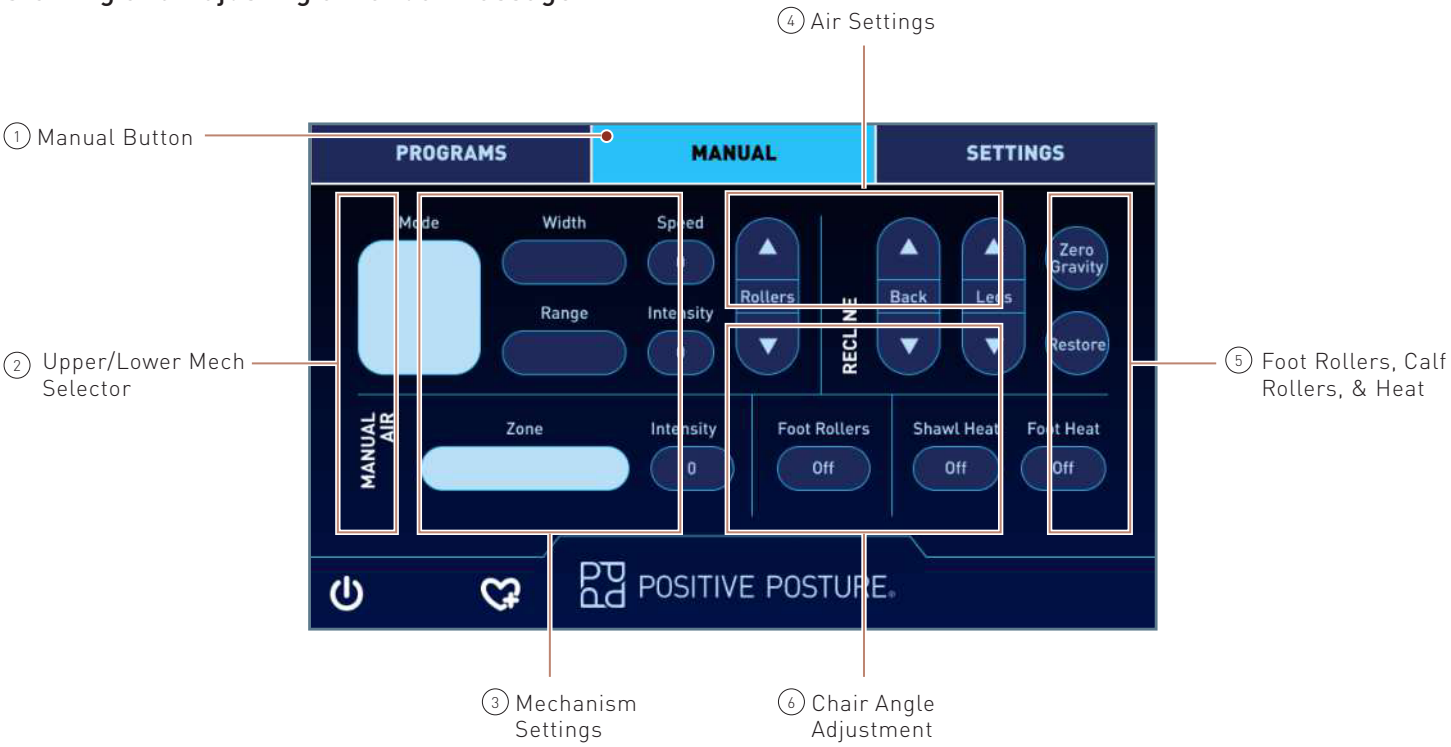

1 Manual Button

Tap the "MANUAL" button on the top of the screen. This will navigate you to the Manual Program menu, allowing you to customize your massage experience by manually selecting specific massage techniques, target areas and intensity levels.


2 Upper/Lower Mech Selector

Manual massages can be activated and customized for both the Upper and Lower mechanisms. Tap the "UPPER MECH" or "LOWER MECH" button, depending on which mechanism you wish to active/adjust.

NOTE: Both mechanisms have the same massage capabilities and adjustment settings.

③ Mechanism Settings

(Settings appear the same whether upper or lower mech is selected.)

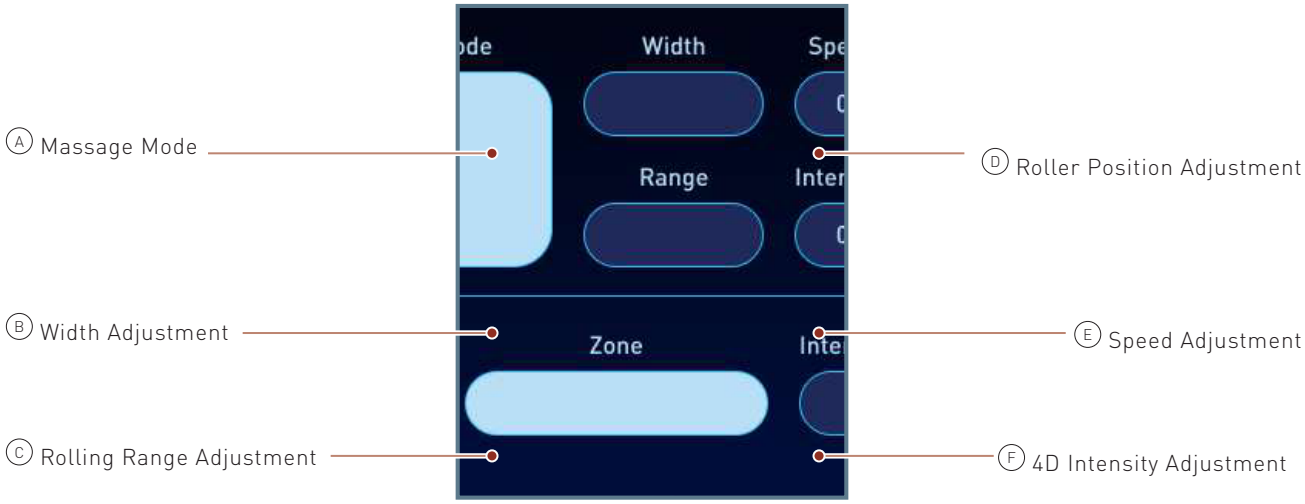

Ⓐ Massage Mode

Tap the "Mode" button to activate a massage method. Tap repeatedly until the desired Manual method is selected.

Ⓑ Width Adjustment

Width, or the distance between the rollers of the massage mechanism, can be adjusted between narrow, medium and wide by tapping the "Width" button. The default setting is Medium. Feature available for the following Manual methods: Tap, Pulse, Shiatsu, and Roll.

Ⓒ Rolling Range Adjustment

Rolling coverage, or the area of your back that is massaged, can be adjusted between Point or Full by tapping the "Range" button. The default setting is Full. Feature available for all Manual methods.

NOTE: Mechanism will not move when the "Point" range is selected in the "Roll" massage mode.

Ⓓ Using the Roller Position Arrows:

In Point, use the up/down "Roller" buttons to move the massage mechanism to the desired location. The up arrow will move the rollers up the track toward the shoulders, while the down arrow will move the rollers down the track toward the glutes.


Ⓔ Speed Adjustment

Speed, or the pace of the massage mechanism movements, can be adjusted in five increments by tapping the "Speed" button. The default setting is 3. Feature available for all Manual methods except Roll & Shiatsu.

Ⓕ 4D Intensity Adjustment

4D Intensity, or the pressure of the massage mechanism, can be controlled in five increments by tapping the "Intensity" button. The default setting is 3. Feature available for all Manual methods.

④ Air Settings

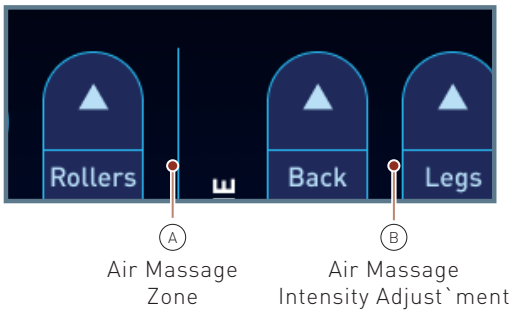


Ⓐ Air Massage Zone

Tap the "ZONE" button to activate an Air Massage. Tap repeatedly until the desired zone is selected.

Ⓑ Air Massage Intensity Adjustment

Tap the "Intensity" button to adjust the intensity, or the degree of pressure felt, from the air massage. The intensity can be adjusted between five levels, 1 being low and 5 being high. The default setting is 3.

⑤ Foot Rollers, Calf Rollers, & Heat

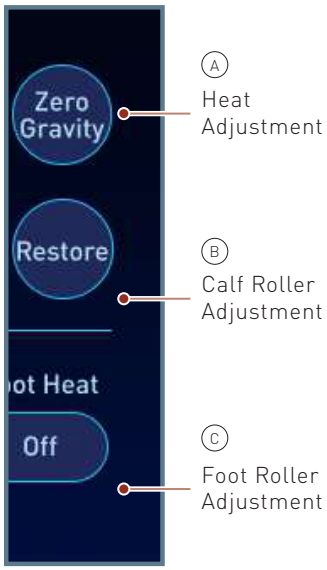

Ⓐ Heat Settings

Tap the "Heat" button to toggle the feature ON or OFF. A highlighted Heat button indicates the feature is active.

NOTE: All Auto programs automatically activate heat.

NOTE: Heat can be enjoyed on its own, or during any massage session.

Ⓑ Calf Roller & TheraKnead™ Calf Massage Use & Adjustment

Some of the programs automatically activate the calf rollers and TheraKnead™ Calf massage to run intermittently throughout the massage. Tap the "Calf Rollers" button to toggle the feature ON or OFF.

Calf Rollers can also be activated as a manual massage by tapping the "Calf Rollers" button from on the MANUAL mode menu.

NOTE: A highlighted Calf Rollers button indicates the feature is selected and active.

NOTE: Calf Rollers & TheraKnead™ Calf Massage will always activate together, they cannot be turned on and off seperately.

Ⓒ Foot Roller Use & Adjustment

Some of the programs automatically activate the foot rollers to run intermittently throughout the massage. Tap the "Foot Rollers" button to toggle the feature ON or OFF.

Foot Rollers can also be activated as a manual massage by tapping the "Foot Rollers" button from on the MANUAL mode menu.

NOTE: A highlighted Foot Rollers button indicates the feature is selected and active.

⑥ Chair Angle Adjustment

During Auto massages, the chair will automatically recline to the suggested position for the massage. If a different reclining angle is desired you can adjust by the following:

Ⓐ Back Position Adjustment

To recline the angle of the chair's back, tap and hold the Back Down button until the desired position is reached. To incline the angle of the chair's back, tap and hold the Back Up button until the desired position is reached. Note adjusting the back position also automatically adjusts the leg position.


Ⓑ Leg Position Adjustment

To recline the angle of the chair's leg, tap and hold the Legs Down button until the desired position is reached. To incline the angle of the chair's leg, tap and hold the Legs Up button until the desired position is reached.

Ⓒ Pre-Set Positions (Zero Gravity & Restore)

The chair is programmed with two pre-set positions that are designed for optimum comfort.

- Zero Gravity: Tap the "Zero Gravity" button to quickly access the Zero Gravity position.
- Restore: Tap "Restore" button to bring the chair to it's full and upright position.

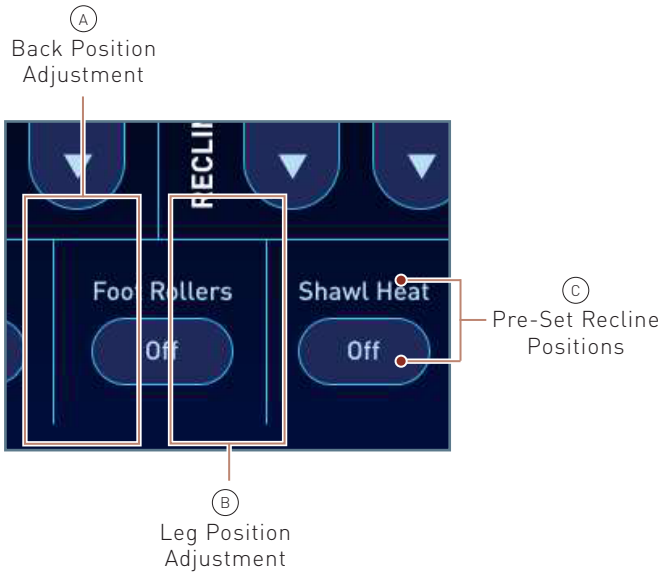

AI De-Stress Test

Using the AI De-Stress Test

- To start, tap the Heart Icon on the bottom left of the remote control, then tap the Start Test button.
  NOTE: If a massage was active, it will pause during the test.
- Place your right index finger on the sensor near the front of the right armrest. Insert your finger completely and use light pressure.
- The test takes 30 seconds (a countdown timer will appear on the screen). Remain still until the test is complete.
- After the test, your results will be displayed, along with three recommended massage programs.
  NOTE: The screen displays your last five test results. Tap the "Clear Results" button to erase them.



Results Key

- HR: Heart Rate
- Sp02: Blood Oxygen Level
- M-Circ: Micro Circulation
- S-A-S: Stress Algorithm Score

Using the Arm Dial & Button

The dial & button located on the left armrest can be used to power the chair, access some of the most popular massage programs, and adjust the 4D massage mechanism intensity without having to navigate through the touch screen remote.

- To Power On: Press and hold the button in the center of the arm dial
- To Power Off: Press and hold the button in the center of the arm dial
- To Activate a Massage: While the chair is powered on, press and quickly release the button in the center of the arm dial. This will activate the Quick Massage. Repeat the quick press and release action to rotate through additional massages (Stretch, Morning & Full Body 3).
- To Adjust 4D Mechanism Intensity: Turn the dial to the right to increase intensity, and to the left to decrease it. This can be used while enjoying auto-programs as well as manual massages.

NOTE: Adjusting the dial will change both the upper and lower mechanism's 4D intensity at that same time.

Pausing a Massage

To pause a massage, tap the "Pause" button, located next to the power button, on the lower left side of the remote screen. Upon doing this the massage mechanism will immediately cease all movement, the chair angle will remain in the exact position it was when the button was pressed. To resume the massage, tap the "Pause" button again (now appearing as a play button). Upon doing this the massage will resume from where it was stopped.




Ending a Massage

To end a massage in the middle of an active session, tap the "Power" button on the lower left side of the screen or press and hold the Power button located in the center of the dial on the left armrest.. This will stop all massaging action, the rollers will move to their storage positions, and the chair will reset to it's fully upright position.



Note: This is the remote power, not the main power switch. Refer to page 23 for the main power switch.

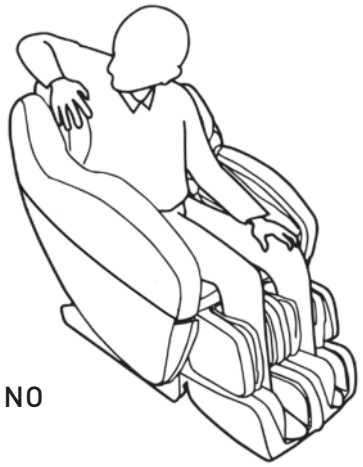

NO



NO

Remote Sound

The remote can be set up to either beep or remain silent with each button press. To change the Sound setting, tap the "SETTINGS" button on the top of the screen. This will navigate you to the Settings menu, where you can select sound ON or Off by tapping the Sound button.

NOTE: The default setting is Sound Off.

LCD Brightness

To adjust the brightness of the LCD display, Tap the "SETTINGS" button on the top of the screen. This will navigate you to the Settings menu, where you can adjust the screen brightness by tapping the LCD Brightness button. Screen brightness can be adjusted between three settings, 1 being dim and 3 being bright. The default setting is 3.

Speakers & Connecting to Bluetooth

- To use the speakers in the massage chair, connect a smart device to the chair's Bluetooth by doing the following:
- Ensure the Main Power is ON.
- From the settings menu of your smart device, select to connect to the Bluetooth connection titled DUALTECHPROAI.
- Your Bluetooth device will indicate once the connection is established.
- Once a smart device is connected, use your smart device to select, play, pause audio and adjust the volume of sound.
- To connect a new device, the currently connected device must first be forgotten which can be done through the settings menu of your smart device.

USB Charging Port

Your chair is equipped with a convenient USB charging port allowing you to easily charge your compatible devices. To use the USB charging port, simply lift the rubber flap that covers the USB port (located on the right armrest) and plug in a compatible cord. Look for the charging indicator on your phone's screen to confirm that charging has started.

NOTE: Charging requires the chair's main power to be on. Make sure the chair is plugged in, and the Main Power Switch is in the ON position.

Accent Lighting (Exterior Armrests)

- Your chair features integrated accent lighting located on the exterior of the armrests. This subtle illumination enhances visibility and adds a touch of modern elegance.
- It is designed for seamless operation and requires no manual control. The default setting is directly linked to the chair's remote power system. When the chair's remote power is activated (i.e. the chair is on and responsive to the remote control), the accent lighting on the armrests will automatically illuminate. When the chair's remote power is turned off (i.e., the chair is off and unresponsive to the remote control), the accent lighting will automatically switch off.

OPERATION & USE

Storage

- After every use, turn off the main power switch located on the back of the chair and unplug the power cord from the wall outlet.
- When not in use, the chair should always be stored in its full upright position (backrest fully inclined, footrest to its lowest position).
- The chair should be stored in a place of low humidity.
- Do not store the chair in direct sunlight or in places of high temperature. This may cause the color of the upholstery to fade.

Cleaning & Care



TO AVOID INJURY

- Before cleaning, always unplug the power cord from the wall outlet.
- Never clean the chair or remote with wet hands.



TO AVOID DAMAGE

- Before cleaning, always unplug the power cord from the wall outlet.
- Never clean the chair or remote with wet hands.

- Use a soft, dry cloth to wipe dust off of the remote control and the polyurethane surfaces located on the inside of the chair.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting Guide

If you encounter problems with the operation of your massage chair, please check the following points to see if they can be easily rectified. If the chair still malfunctions or does not work, please turn off the main power switch and remove the power plug from the wall outlet.

Contact Positive Posture for service. Do not dismantle or attempt to repair the chair yourself.
Doing so will void the warranty.

Problem: My chair doesn't work after powering on.
Possible Cause & Solution:

- Ensure the chair is securely plugged into the wall outlet.
- Ensure the main power switch on the back of the chair is switched to the ON position.
- Ensure the remote control and power cord are fully installed.
- Ensure the remote power is on by tapping the face of the remote screen.
- Ensure a massage session has been selected by touching any programmed or manual massage option on the remote.
- Other issues may include the wires or plug being damaged, the fuse having burned out, or an issue with the inner circuit. Call Positive Posture for service.

Problem: The power cord or plug is abnormally hot.
Possible Cause & Solution:

- Stop using the chair immediately. Turn off the main power switch and remove the power plug from the wall outlet. Call Positive Posture for service.

Problem: My chair is very noisy.
Possible Cause & Solution:

- There are many sounds made by the massage chair that are normal. This includes noise during tapping, the sound of the rollers rubbing against the seat covering while kneading, the sound of the rollers moving up and down the track, and the sound of the air pump and the air bags inflating and deflating. If you hear sounds other than this, or the sounds suddenly become different/louder, please call Positive Posture for service.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting Guide, continued...

Problem: The rollers suddenly stopped in the middle of a session.
Possible Cause & Solution:

- The chair may have lost power. Turn off the main power switch, unplug from the wall, then reinsert the power cord into the wall outlet and turn on the main power switch.
- Ensure the massage session didn't complete its cycle by using the remote to select a new massage session.
- Sometimes when there is too much pressure on the rollers, they can stop moving temporarily. To test this, slightly lift your body or slightly raise the reclining seat back.

Problem: My chair makes a beeping sound at the start of a massage.
Possible Cause & Solution:

- This sound is normal. There is no cause for concern.

Problem: The body scan is not working properly.
Possible Cause & Solution:

- Ensure you are sitting still during the shoulder scan. If you wiggle or move around, you can trigger a false reading.
- Try sitting further back in the chair so that your head rests firmly on the head pillow. You can also adjust the shoulder position with the Roller buttons immediately after the scan is complete.

Problem: The backrest or legrest will not go down entirely.
Possible Cause & Solution:

- Ensure there are not any objects blocking its path.

Problem: The pillow is too high/too low.
Possible Cause & Solution:

- Simply push up or pull down on the pillow to change its position.

Problem: The mechanism is not moving when the manual "Roll" massage mode is active.
Possible Cause & Solution:

- If the "Point" range is selected while the "Roll" massage mode is active, the mechanism will not move.
- Select a different range or massage mode to reactivate the mechanism.

Troubleshooting Guide, continued...

Problem: My chair does not incline when I use the back up button.

Possible Cause & Solution:

- Press and hold the back up button, the chair should return to its upright position within this time.
- Turn off the main power switch and unplug the chair from the wall. Then re-insert the power cord and turn on the main power switch. The chair should return to its upright position.
- If the chair does not, turn the power on with the remote button, then turn the remote power off again. The chair should return to its upright position.
- If the problem persists, please contact Positive Posture service for further assistance.

Q: Can I put the chair on a wood floor?

A: Yes. However, because the chair could damage the floor surface we recommend laying a carpet or something similar under the chair.

Q: I spilled water on the chair. What should I do?

A: There is danger of electric shock. Stop using the chair immediately and do the following:

- Turn off the main power switch on the back left of the chair.
- Unplug the power from the wall outlet.
- Contact Positive Posture for assistance.

Q: How do I make the massage stronger?

A: Try any of the following things:

- Adjust intensity to select maximum pressure.
- Sit back further in the chair so that your weight is against the reclining seat back.
- Lower the reclining seat back.

Q: How do I make the massage softer?

A: Try any of the following things:

- Adjust intensity to select minimum pressure.
- Raise the reclining seat back.

WARRANTY & AFTER SALES SERVICE

Warranty

We're confident that your new massage chair will provide you with many years of relaxation and trouble-free performance. Your Positive Posture massage chair includes a 3-year limited warranty: the first year covers on-site service (in most US/Canada locations) and moving parts, while non-moving parts and the frame are covered for the full three years. Some restrictions apply. See www.PositivePosture.com for full warranty details. We recommend that you print the limited warranty information at the time of purchase and keep it with your Owner's Manual.

Service & Repairs

Before calling for repairs or service, please consult the Troubleshooting Guide. If the problem persists, contact Positive Posture for assistance. For fastest service, please have the following information ready:

- Your name, email, address & telephone number
- Model Number (see the specification field on the front cover of this Owner's Manual or review the sticker affixed to the back base of your chair)
- Serial Number (see the sticker affixed to the back base of your chair)
- Copy of original receipt and purchase date
- Malfunction or issue with as much detail as possible

SPECIFICATIONS

Model Name	DualTech Pro AI
Model Number	PP7605
Power Supply	AC120V | 60Hz
Power Consumption	300W
Rated Time	30 minutes
Back Stroke Range	36" (91.5 cm)
Preset Sessions	20 sessions
Manual Sessions	7 session on both upper and lower mech, plus Foot Rollers, Calf Roller & Full Body Air
Air Pressure	Approximately 32 kPa
Program Timer	Approximately 20 minutes
Footrest Adjustment Range	Approximately 7.5" (19 cm)
Reclining Angle	Approximately 135° to 160° against flat floor
Chair Dimensions	Upright: 63.7" (162cm) L x 32.3" (82cm) W x 47.25 (120cm) H Reclined: 72" (183cm) L x 32.3" (82cm) W x 35.5" (90cm) H
Seat Width	20.75" (53cm)
Seat Depth	20.75" (53cm)
Chair Weight	293.5 lbs (135.2 kg)
Supplied Items	Power cord, Remote Stand, Remote Control, Leg Rest
Shipping Dimensions	Box 1: 57.9" (147cm) L x 33.1" (84cm) W X 38.2" (97cm) H Box 2: 51.8" (131.5cm) L x 16.6" (42cm) W x 24" (61cm) H
Shipping Weight	Box 1: 315lbs (143 kg) Box 2: 41 lbs (18.5 kg)
Recommended User Weight	265 lbs (120 kg) (maximum)
Recommended User Height	5' 0" (153 cm) to 6' 2" (188 cm)

DUALTECH PRO AI

by POSITIVE POSTURE®

Your massage chair was meticulously designed to conform to your specific comfort and relaxation needs. If you have questions about the operation of your massage chair, contact information for a Positive Posture chair expert can be found at www.PositivePosture.com.

Positive Posture. A division of Furniture For Life.

© 2025 Positive Posture

Boulder, Colorado | USA
www.PositivePosture.com

POSITIVE POSTURE®

DUALTECH PRO AI

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser votre fauteuil de massage. Prêtez tout particulièrement attention aux sections de ce manuel consacrées à la sécurité.

Veuillez suivre les instructions contenues dans ce manuel pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre fauteuil de massage. Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer.

Ce produit est destiné à un usage domestique.

POSTURE POSITIVE
DUALTECH PRO AI FAUTEUIL DE MASSAGE

TABLE DES MATIÈRES

02 Introduction

03 Précautions et avertissements

11 Principales caractéristiques

13 Pièces et fonctions

15 Assemblage

20 Déplacer le fauteuil

21 Séances

23 Fonctionnement et utilisation

35 Dépannage

38 Garantie et service après-vente

39 Caractéristiques techniques

Remarque : les illustrations figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel

INTRODUCTION

Bienvenue dans l'univers de Positive Posture et découvrez l'expérience unique que vous offre votre nouveau fauteuil massant DualTech Pro AI. Bien plus qu'un simple fauteuil, ce modèle innovant devient votre espace personnel dédié à la détente, à la récupération et au bien-être. Conçu pour s'intégrer naturellement à votre quotidien, le DualTech Pro AI vous aide à atteindre un niveau de relaxation supérieur, à réduire les tensions et à retrouver un meilleur équilibre, afin d'aborder chaque journée détendu et revitalisé. Nous connaissons les exigences de la vie moderne et avons conçu le DualTech Pro AI comme un véritable partenaire de votre bien-être au quotidien. Grâce à ses fonctions intuitives pensées pour s'adapter à vos besoins spécifiques, il vous permet de prendre soin de vous en toute simplicité et contribue à une vie plus confortable, plus équilibrée et plus agréable. Nous sommes convaincus que votre DualTech Pro AI deviendra rapidement un élément indispensable de votre quotidien et espérons sincèrement que vous apprécierez durablement le confort et les bienfaits exceptionnels qu'il vous procurera.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Indications, symboles et descriptions

 **AVERTISSEMENT**	Cette action pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort
 **ATTENTION**	Cette action pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels
	Cette action est interdite
	Il convient de prendre des mesures supplémentaires
	Ne pas démonter
	Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale

Consignes de sécurité importantes

- Veuillez respecter toutes les précautions d'usage lors de l'utilisation de ce fauteuil.
- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce fauteuil de massage. Consultez votre manuel d'utilisation pour obtenir des informations importantes concernant le montage ainsi que les procédures d'utilisation correctes et sûres du fauteuil.
- Les symboles ci-dessus servent à signaler des consignes de sécurité importantes. Veuillez vous familiariser avec ces symboles et leur signification.
- Pensez à conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit facilement accessible.

Sécurité générale



POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.



POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de monter ou de démonter des pièces.
- Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe pourrait se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Utilisez cet appareil uniquement conformément à l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il a été exposé à l'eau. Si tel est le cas, contactez le service après-vente pour qu'il procède à un contrôle et à une réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en le tenant par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas ce dernier comme poignée.
- Éloignez le cordon des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'aération restent exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- Ne laissez jamais tomber d'objet et n'introduisez jamais d'objet dans aucune ouverture.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des locaux où des produits en aérosol sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Pour débrancher l'appareil, mettez tous les interrupteurs en position « arrêt », puis retirez la fiche de la prise.
- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Elles peuvent causer de graves brûlures. Ne les utilisez pas sur des zones où la peau est sensible ou en cas de mauvaise circulation sanguine. L'utilisation sans surveillance de ces appareils chauffants par des enfants ou des personnes à mobilité réduite peut être dangereuse.
- Tenir les enfants éloignés du repose-pieds (ou de toute autre pièce similaire).
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Reportez-vous aux instructions de mise à la terre.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Consignes de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance en cas de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et réglementations locaux.

DANGER : un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. En cas de doute quant à la mise à la terre correcte du produit, consultez un électricien ou un technicien qualifié. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit ; si celle-ci ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur un circuit de 220v nominal et est équipé d'une fiche avec mise à la terre, similaire à celle illustrée à la figure A ci-dessous. Assurez-vous que le produit est branché sur une prise présentant la même configuration que la fiche. N'utilisez jamais d'adaptateur avec ce produit, comme celui illustré à la figure B ci-dessous.

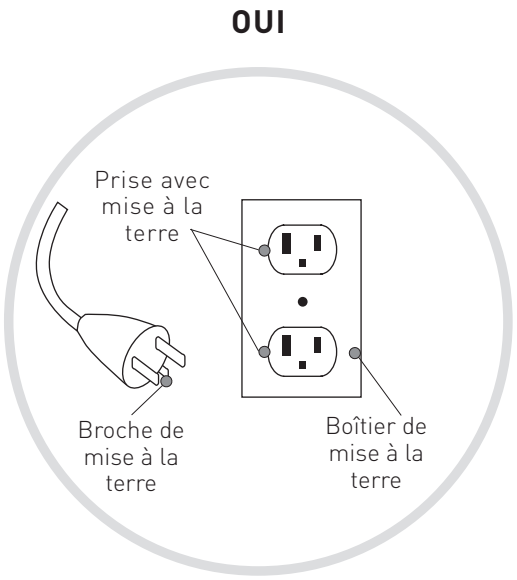


Figure A

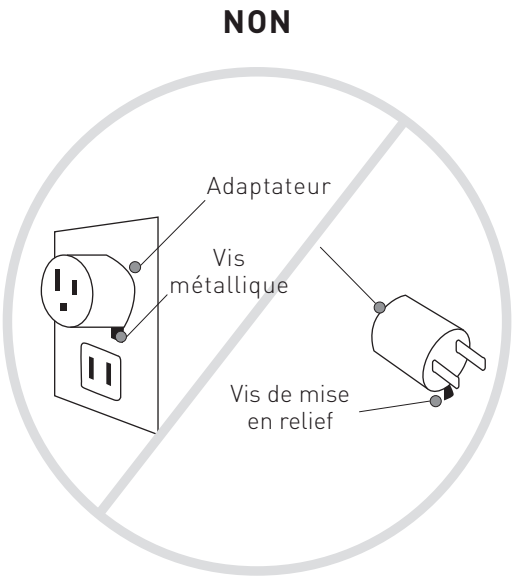


Figure B

Sécurité pendant l'installation

AVERTISSEMENT



MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

- Cet appareil fonctionne sur un circuit à courant alternatif (CA) standard et est équipé d'une broche de mise à la terre, comme illustré sur la figure de droite. Veillez toujours à ce que le fauteuil soit branché sur une prise correspondant à la configuration de la fiche et à ce que celle-ci soit correctement insérée dans la prise. En cas de dysfonctionnement ou de panne du fauteuil, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance au courant électrique, ce qui contribue à réduire le risque de choc électrique.
- Ce fauteuil doit être branché sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et réglementations locaux. Nous vous recommandons vivement d'utiliser un parasurtenseur de haute qualité avec votre fauteuil. Un parasurtenseur offrant une protection d'au moins 2 000 joules est obligatoire pour bénéficier du service de garantie.
- Ne pas utiliser avec un transformateur, quel qu'il soit.
- N'utilisez pas le fauteuil avec une alimentation électrique autre que celle indiquée sur l'image de la page 5 (modèle, alimentation 220v CA).
- Assurez-vous que l'interrupteur principal est en position « OFF » avant de brancher la fiche dans la prise.
- Il est interdit de modifier la fiche fournie, car cela pourrait entraîner des blessures graves. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, contactez un électricien qualifié pour une installation conforme.
- Si le conducteur de mise à la terre du fauteuil n'est pas correctement raccordé, il existe un risque d'électrocution. Si vous estimez que le produit n'est pas correctement mis à la terre, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Veuillez débrancher ce fauteuil de la prise électrique après utilisation et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Pour ce faire, assurez-vous que l'interrupteur principal est en position « OFF », puis débranchez le fauteuil de la prise.

ATTENTION



MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

- Ce produit est destiné à l'usage décrit dans le présent manuel d'utilisation. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il entre en contact avec de l'eau. Dans l'un de ces cas, veuillez contacter immédiatement le service après-vente de Positive Posture.
- Assurez-vous que toutes les ouvertures d'aération sont exemptes de peluches, de cheveux ou d'autres débris. N'utilisez pas cet appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées.
- N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit où l'on utilise des produits en aérosol ou où l'on administre de l'oxygène.
- Une surchauffe de ce produit peut se produire et entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures graves. Ne l'utilisez pas sous une couverture, un oreiller ou une surface chauffante.
- N'essayez pas de déplacer ou de transporter cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation ou en le tenant par celui-ci.
- Éloignez le cordon d'alimentation de toute surface chaude.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Sécurité pendant l'installation



POUR ÉVITER LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES

- Installez la chaise sur une surface plane et horizontale.
- Prévoyez un espace d'au moins 2,5 cm entre le dossier du fauteuil et le mur afin de disposer de suffisamment de place pour incliner le dossier vers l'avant et le redresser.
- Ne laissez pas tomber le repose-pieds et ne le claquez pas.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 14 ans. Veuillez tenir les enfants à l'écart pendant son utilisation ou son stockage.

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Les poêles, les appareils de chauffage, l'exposition directe au soleil ou toute autre source de chaleur intense peuvent provoquer une décoloration, un jaunissement ou un durcissement du revêtement. Veuillez éviter d'exposer votre fauteuil à ce type de conditions.

Consignes de sécurité avant utilisation



PERSONNES POUR LESQUELLES L'UTILISATION DE CE FAUTEUIL EST DÉCONSEILLÉE

- Les personnes souffrant de troubles circulatoires (tels que des varices ou une thrombose), les enfants et les personnes à qui leur médecin a déconseillé l'utilisation d'un fauteuil de massage ne doivent pas utiliser ce fauteuil.
- Si vous souffrez de l'une des affections suivantes, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce fauteuil : troubles cardiaques graves, diabète grave, ostéoporose grave, affections cutanées graves, tumeur(s) maligne(s), déficience sensorielle, grossesse (ou suspicion de grossesse) ou accouchement récent, troubles gastro-intestinaux aigus (gastrite, hépatite, entérite), des troubles articulaires tels que des rhumatismes, des orteils en marteau et la goutte, une thécite (ou suspicion de thécite), une forte fièvre, des anomalies de la colonne vertébrale dues à une blessure ou une affection antérieure, une déformation de la colonne vertébrale (scoliose), un coup du lapin (entorse cervicale aiguë) ou toute autre affection médicale pouvant constituer une contre-indication à l'utilisation de ce produit.
- Consultez un médecin avant d'utiliser ce fauteuil si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical électronique, si vous avez été contraint au repos au lit, ou si vous prévoyez d'utiliser ce fauteuil pour traiter une affection particulière, vous remettre d'une intervention chirurgicale ou suivre une thérapie.
- Les personnes âgées et celles qui souffrent d'une fragilité osseuse devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce fauteuil, même si elles ne souffrent d'aucune des maladies ou affections mentionnées ci-dessus.
- N'utilisez pas ce fauteuil si vous avez récemment consommé de l'alcool.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Consignes de sécurité avant utilisation, suite...

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, LES BLESSURES ET LES DOMMAGES

- Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de son utilisation.
- N'utilisez pas ce fauteuil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- N'utilisez pas ce fauteuil avec d'autres appareils ou accessoires thérapeutiques que ceux fournis.
- Cette chaise est conçue pour être utilisée avec tous ses éléments en tissu en place. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
- Avant chaque utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de trous ou de déchirures dans la zone de massage active du fauteuil. Si vous constatez une déchirure, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service après-vente de Positive Posture.
- Vérifiez la position du mécanisme à roulettes avant de vous asseoir. Si les roulettes ne sont pas en position de rangement, mettez le fauteuil sous tension et vérifiez qu'il fonctionne correctement. Pour connaître la position de rangement correcte, voir page 15.
- Ne déplacez pas la chaise tant qu'une personne est assise dessus.
- Ne montez pas sur cette chaise.
- Ne vous asseyez sur aucune autre partie de la chaise que l'assise.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur le repose-pieds, sauf si vous êtes assis dans le fauteuil ou si vous vous levez de celui-ci.

Sécurité pendant l'utilisation

ATTENTION

POUR ÉVITER LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation ou celui de la télécommande autour de votre corps et ne placez pas le fauteuil sur le cordon.
- Ne pas rayer, déchirer, manipuler, tordre, étirer ou plier le cordon d'alimentation ou celui de la télécommande.
- Si vous renversez de l'eau ou d'autres liquides sur cette chaise, cela peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.
- Veillez à ce que les enfants et les animaux domestiques ne montent pas sur le fauteuil et restent à l'écart de la zone de mouvement qui l'entoure.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées s'approcher du fauteuil sans surveillance étroite. Veillez à ce que personne ne s'approche du dossier inclinable ni du repose-pieds escamotable afin d'éviter tout risque de blessure.
- N'utilisez pas le fauteuil si plusieurs personnes y sont assises en même temps, ou si vous tenez un bébé ou un jeune enfant dans vos bras.
- N'utilisez pas le fauteuil si une partie de votre corps, y compris vos mains, est mouillée.
- N'utilisez pas le fauteuil si vous êtes dénudé.
- N'utilisez pas ce fauteuil à d'autres fins que celles prévues dans ce manuel.
- N'utilisez pas le fauteuil pour masser la tête, la poitrine, le ventre et/ou les articulations, notamment les genoux et les coudes.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Sécurité pendant l'utilisation, suite...



POUR ÉVITER LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES

- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds dans les rails des roulettes ni dans aucune pièce en mouvement, comme le mécanisme d'inclinaison.
- Retirez tous les objets durs, tels que les accessoires pour cheveux ou les bijoux, avant utilisation.
- N'utilisez pas l'appui-jambes pour autre chose que les jambes ou les pieds.
- N'utilisez pas ce fauteuil de massage s'il n'y a personne assis dessus.
- Ne mettez pas vos mains ni votre tête entre ou sous le repose-jambes.
- Ne vous endormez pas dans le fauteuil.
- Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation pendant le fonctionnement.
- Lors de la première utilisation de ce fauteuil, commencez par un massage doux. Commencer par un massage intense pourrait entraîner des blessures. Les personnes âgées et celles ayant une ossature fragile doivent faire preuve de prudence lors du choix de l'intensité du massage.
- Si vous constatez un dysfonctionnement ou en cas d'urgence, appuyez sur le bouton « Pause » de la télécommande pour interrompre immédiatement le fonctionnement.
- Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil et consultez un médecin si vous ressentez une douleur aiguë ou une gêne physique inhabituelle.
- Si le massage vous semble trop intense, réduisez l'intensité conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Si cela reste trop intense, cessez immédiatement l'utilisation.
- N'utilisez pas ce fauteuil sans le coussin du dossier.



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- N'utilisez pas ce fauteuil en cas de coupure de courant ou si une coupure de courant est à craindre. Dans ce cas, cessez immédiatement de l'utiliser, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez pas ce fauteuil en cas de risque d'orage. Si tel est le cas, arrêtez immédiatement l'appareil, mettez l'interrupteur principal hors tension et débranchez le fauteuil de la prise murale.
- Si une fonction spécifique ne démarre pas ou si vous constatez un dysfonctionnement, cessez d'utiliser le fauteuil, mettez-le hors tension à l'aide de l'interrupteur principal et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez immédiatement Positive Posture.

Sécurité pendant l'utilisation, suite...

ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- N'utilisez pas ce fauteuil plus de 30 minutes par jour. Évitez d'utiliser la fonction de massage ciblé sur une zone spécifique pendant plus de 5 minutes d'affilée. Un massage prolongé et continu dans la même position peut provoquer une gêne ou des blessures.
- N'essayez pas de remettre de force votre jambe, votre pied, vos bras ou vos mains dans l'accoudoir ou le repose-jambes s'ils s'en sont détachés. Une force excessive pourrait endommager le fauteuil.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas infliger de chocs violents à la chaise.
- Ne vous asseyez sur aucune autre partie de la chaise que l'assise.

Sécurité après utilisation et en cas de non-utilisation

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, LES BLESSURES ET LES DÉGÂTS

- Ne branchez pas et ne débranchez pas le fauteuil avec les mains mouillées.
- N'utilisez aucun autre cordon d'alimentation que celui fourni.
- Tenez la fiche d'alimentation lorsque vous débranchez le cordon d'une prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Après chaque utilisation, coupez l'interrupteur principal et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Veillez à toujours remettre le dossier en position verticale après utilisation.
- Essuyez la chaise après chaque utilisation.
- Veillez à toujours entreposer la chaise dans un endroit peu humide.
- Ne posez aucun objet sur la chaise.
- En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil. Contactez le service après-vente de Positive Posture.
- Ne modifiez aucune partie de la chaise.
- Veillez à joindre ce manuel d'utilisation lorsque vous cédez ce fauteuil à un tiers.
- Ne jetez pas ce produit ni ses accessoires sans avoir préalablement consulté les autorités locales.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

WSL-TRACK

Évolution du système SL-Track, le WSL-Track du Dual Tech Pro AI assure un contact constant et un massage profond et régénérant, de la nuque et du dos jusqu'aux hanches et aux fessiers.

4D² DUAL MECH

Profitez d'un massage d'une précision exceptionnelle et entièrement personnalisable grâce à la technologie 4D2 Dual Mech de Positive Posture. Deux mécanismes de massage 4D fonctionnent en tandem pour offrir un massage simultané de l'ensemble du corps. Ils peuvent également être réglés indépendamment afin que chaque groupe musculaire bénéficie d'un massage parfaitement adapté.

SCAN CORPOREL INTELLIGENT

La technologie avancée de scan corporel analyse intelligemment votre morphologie et votre taille au début de chaque séance, localise les points d'acupression et adapte chaque massage à votre corps.

TEST ANTI-STRESS IA™

Le test anti-stress IA exclusif de Positive Posture analyse plusieurs indicateurs de bien-être, notamment la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang et la microcirculation, afin de calculer votre score personnalisé de niveau de stress. Cet algorithme avancé recommande ensuite les programmes de massage les mieux adaptés pour favoriser la relaxation et réduire les tensions.

20 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Ce fauteuil massant propose une sélection exceptionnelle de 20 programmes automatiques, offrant une grande variété de styles et de techniques de massage adaptés à différents besoins, du massage profond des tissus à la relaxation en douceur.

MASSAGE DU CORPS ENTIER PAR AIRBAGS

Des airbags stratégiquement répartis offrent plusieurs niveaux de pression personnalisables afin de favoriser la circulation dans l'ensemble du corps et de soulager de manière ciblée les épaules, les bras, les mains, la taille, les jambes et les pieds.

THERMOTHÉRAPIE À DOUBLE ZONE

La thermothérapie à double zone aide à soulager les tensions, la fatigue et les raideurs tout en préparant les muscles au massage grâce à l'application ciblée de chaleur au niveau des bras et du bas du dos.

CELLULES D'AIR WINGS OF EMBRACE™

Grâce à une technologie brevetée, les cellules d'air Wings of Embrace™ situées au niveau des épaules se déploient délicatement vers l'avant et épousent leur contour lorsqu'elles se gonflent, enveloppant ainsi le haut du corps d'une pression apaisante et stabilisante. Cette compression ciblée favorise la circulation, améliore le maintien et prépare le haut du dos à un massage plus profond et plus efficace.

ROULEAUX DE MASSAGE DES MOLLETS À DOUBLE ACTION

Soulagez les pieds fatigués et stimulez les points de pression grâce à deux mécanismes de massage spécialement conçus. Le premier effectue un mouvement de va-et-vient le long de la voûte plantaire, avec une pression à la fois ferme et douce, tandis que le second fait pivoter des têtes de massage spécialement profilées sous l'avant-pied.

MASSAGE DES MOLLETS PAR AIRBAGS THERAKNEAD

Offrez à vos mollets l'action synchronisée de deux mécanismes distincts. Le premier effectue un mouvement vertical de va-et-vient pour mobiliser les tissus musculaires et favoriser la circulation, tandis que le second réalise un mouvement circulaire rotatif pour un massage en profondeur.

MASSAGE PNEUMATIQUE DES MOLLETS THERAKNEAD™

Apaisez vos mollets grâce à un mouvement doux et rythmé associant pétrissage et compression. Les airbags exercent une action circulaire harmonieuse qui aide à relâcher les tensions, à revitaliser les muscles fatigués et à favoriser la circulation, pour une agréable sensation de légèreté et de bien-être dans les jambes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

POSITION TRUE ZERO GRAVITY®

Découvrez une sensation d'apesanteur grâce à la position True Zero Gravity®. Cette position surélève vos jambes et répartit uniformément le poids de votre corps, réduisant ainsi la pression exercée sur votre colonne vertébrale et favorisant une relaxation profonde. Profitez d'un équilibre optimal qui renforce les bienfaits de votre massage.

POSITION HIGH THERAPY

La position High Therapy place vos pieds nettement au-dessus du niveau du cœur afin de favoriser la circulation, de réduire les gonflements et les inflammations des jambes, d'améliorer les fonctions respiratoire et cardiaque et de favoriser la récupération après une blessure.

ÉCRAN DE CONTRÔLE TACTILE INTUITIF

Contrôlez facilement votre massage grâce à notre télécommande tactile intuitive au format tablette. Naviguez simplement entre les différents programmes de massage, réglez les niveaux d'intensité et ciblez des zones spécifiques d'une simple pression.

MOLETTE DE CONTRÔLE RAPIDE

Allumez ou éteignez votre DualTech Pro AI, faites défiler les programmes de massage et modifiez facilement l'intensité du massage grâce à la molette de contrôle rapide.

HAUT-PARLEURS BLUETOOTH®

Détendez-vous au son de votre musique préférée grâce au système audio Bluetooth® intégré au fauteuil.

COUSSIN APPUI-TÊTE AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE

Conçu pour offrir un confort personnalisé, le coussin appui-tête réglable épouse parfaitement votre tête afin de vous permettre de trouver la position idéale et de profiter d'une relaxation optimale. Des aimants permettent de maintenir l'appui-tête en place lorsqu'il n'est pas utilisé.

COUSSIN DORSAL AMOVIBLE

Le DualTech Pro AI est équipé d'un coussin dorsal amovible permettant d'ajuster davantage l'intensité ressentie du massage.

CHARGEUR DE TÉLÉPHONE SANS FIL

Déconnectez-vous… tout en restant connecté si vous le souhaitez. Le chargeur sans fil du DualTech Pro AI vous permet de recharger facilement votre téléphone pendant votre massage.

PORT USB

Grâce au port de recharge USB du DualTech Pro AI, rechargez votre appareil pendant que vous rechargez votre corps et votre esprit.

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Détendez-vous pleinement et laissez la douce lumière d'ambiance accompagner votre moment de relaxation.


CONCEPTION ULTRA COMPACTE


Optimisez votre espace grâce à la conception « Wall Hugger » du DualTech Pro AI, qui nécessite moins de 2,5 cm d'espace entre le dossier du fauteuil et le mur.

DESIGN ÉLÉGANT

Avec ses lignes élégantes et contemporaines ainsi que ses finitions effet bois, le DualTech Pro AI s'intègre harmonieusement dans un salon, un bureau ou un espace détente.

COMPOSANTS ET FONCTIONS

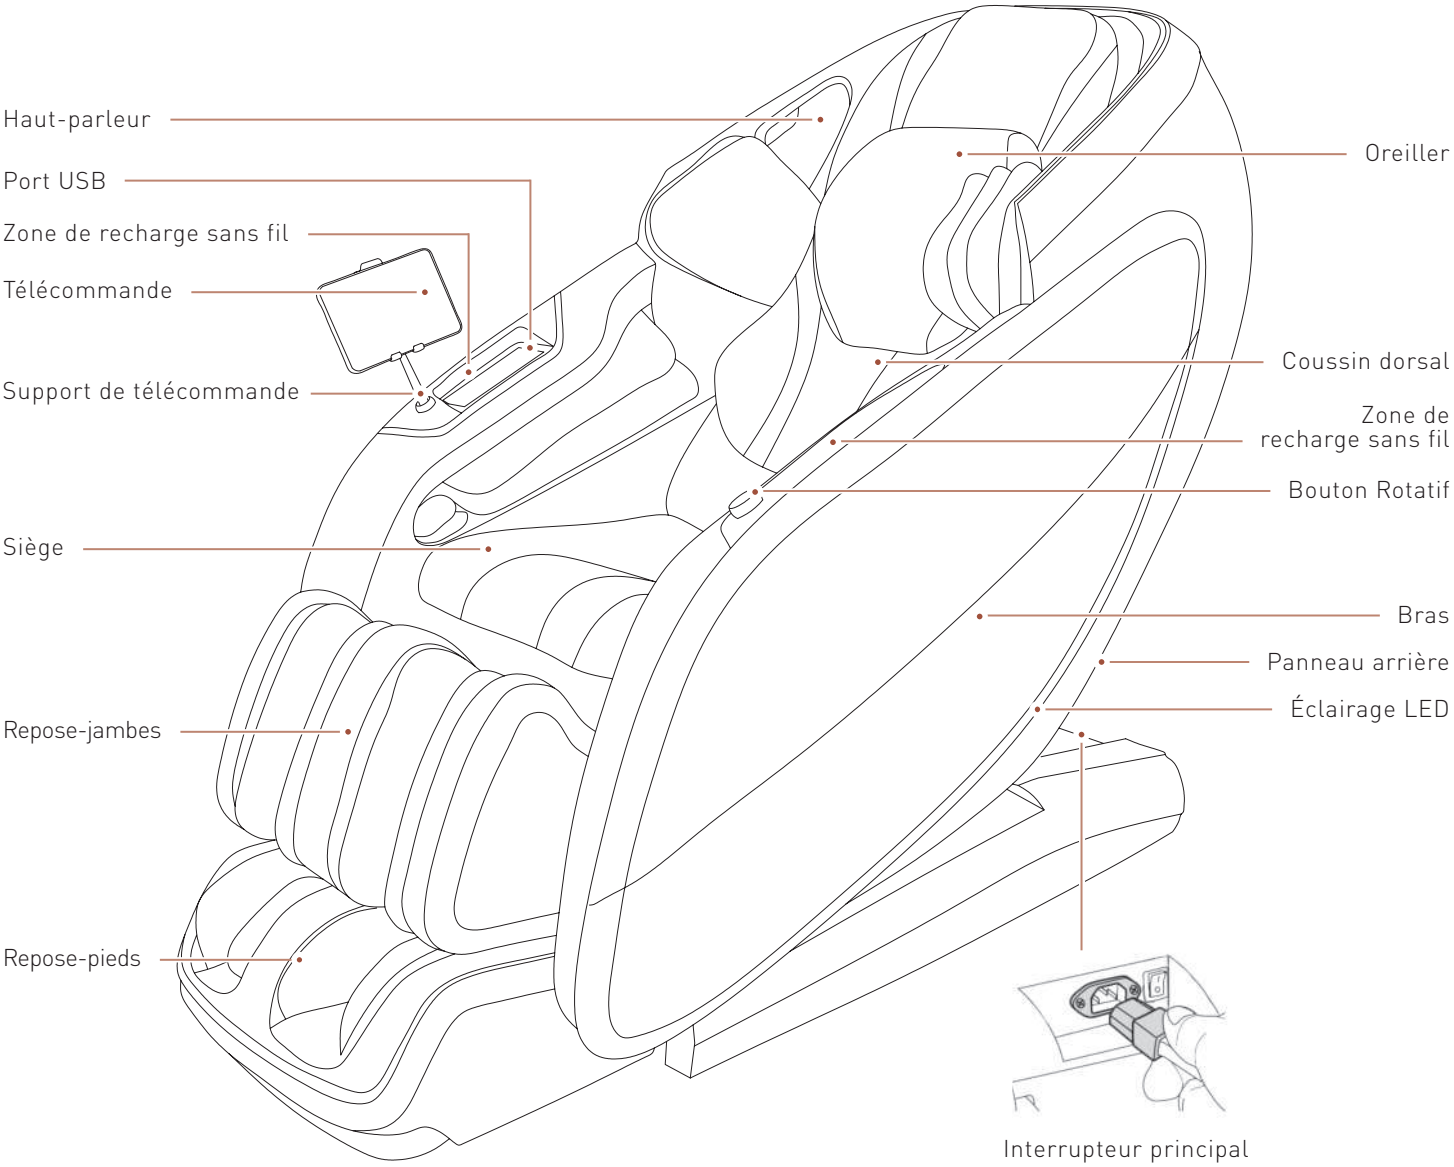

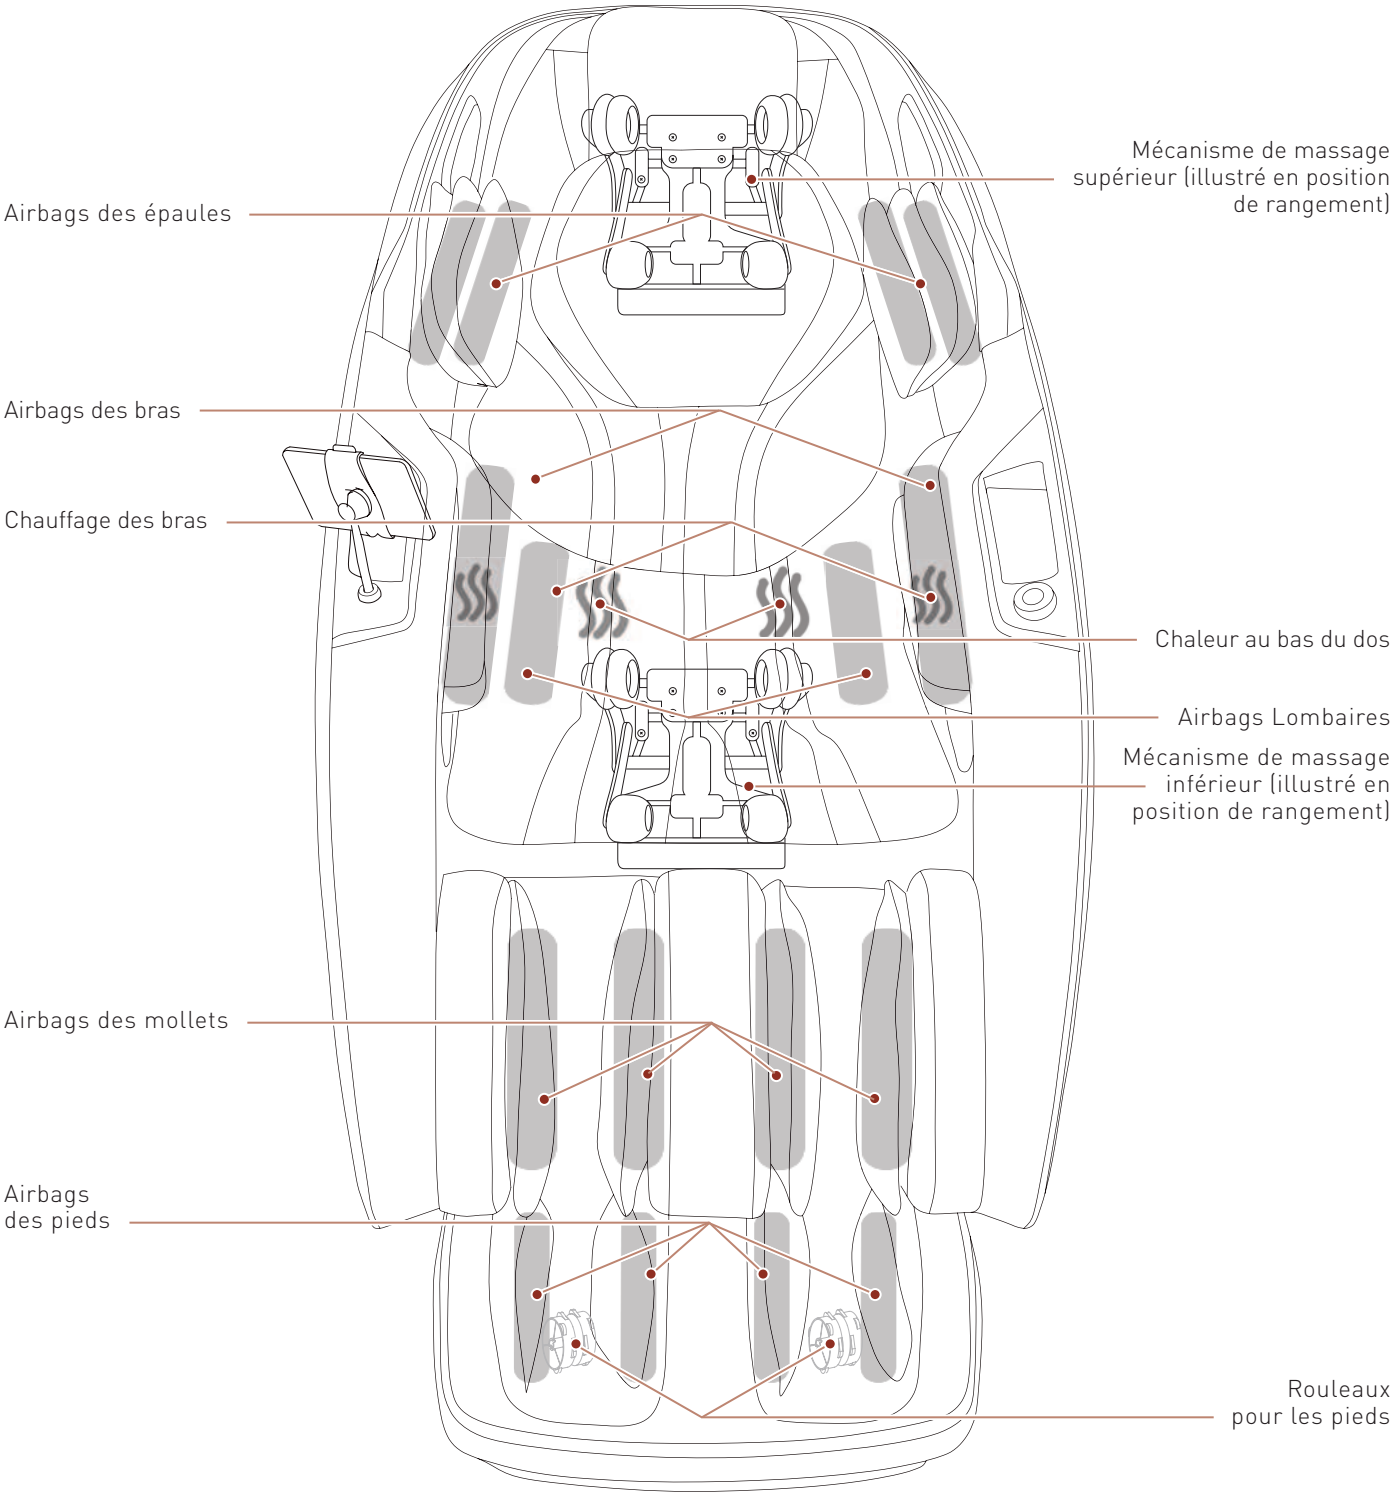
Mécanisme de massage supérieur (illustré en position de rangement)
Airbags des épaules
Airbags des bras
Chauffage des bras
Chaleur au bas du dos
Airbags Lombaires
Mécanisme de massage inférieur (illustré en position de rangement)
Airbags des mollets
Airbags des pieds
Rouleaux pour les pieds

ASSEMBLAGE

Sécurité pendant l'installation


ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE


- N'installez pas le fauteuil dans un endroit très humide, comme une salle de bains ou un sauna.
- N'utilisez pas le fauteuil dans un environnement trop humide ou poussiéreux, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas ce fauteuil dans une pièce où la température atteint 40 °C ou plus.
- N'exposez pas la chaise à des radiateurs, des poêles ou à la lumière directe du soleil.
- Éloignez toute source d'inflammation, comme les cigarettes et les cendriers, du fauteuil.
- Veillez à installer la chaise sur une surface plane et horizontale afin d'éviter qu'elle ne se renverse.
- La chaise étant lourde, veillez tout particulièrement à ne pas abîmer le sol lorsque vous la déplacez.

Préparation du montage


- Veillez à laisser un espace d'au moins 7 cm (3 pouces) derrière le fauteuil et de 50 cm (20 pouces) devant celui-ci afin que le dossier puisse s'incliner et que le repose-jambes puisse s'étendre sans obstacle pendant son utilisation.
- Maintenez une distance minimale de 92 cm par rapport aux appareils audiovisuels, tels qu'un téléviseur ou une radio, afin d'éviter toute interférence de signal.
- Il est recommandé de placer un tapis sous la chaise afin d'éviter de rayer le sol et de réduire le bruit pendant son fonctionnement.
- Comme cette chaise est lourde, veuillez faire preuve d'une grande prudence.

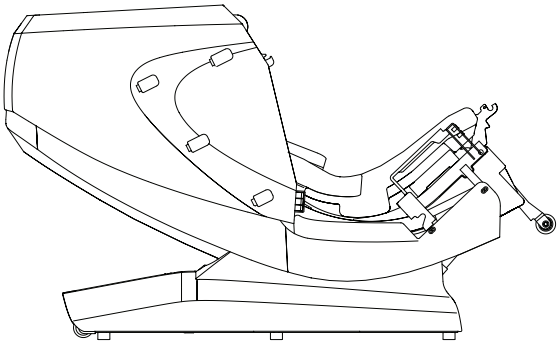


Base

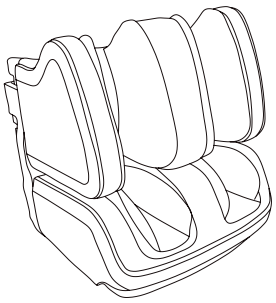


Repose-jambes

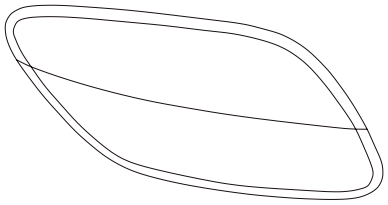


Accoudoirs (Gauche et Droit)

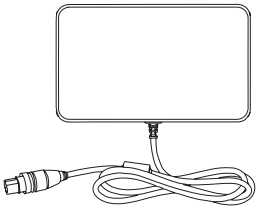


À distance



Support à distance

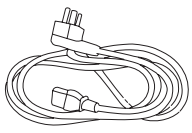

Cordon d'alimentation

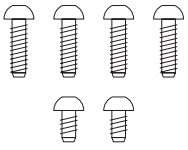

Visserie:
4 vis Longues
2 vis Courtes

Montage du fauteuil

ATTENTION

- Pour éviter tout risque de déconnexion, veillez à vérifier soigneusement toutes les connexions en tirant légèrement sur les connecteurs électriques et les tuyaux d'air.
- Si le raccordement n'est pas correct, les chambres à air ne se gonfleront pas comme prévu.


ÉTAPE 1

Déballez le fauteuil placez la à l'endroit prévu. Retirez avec précaution tous les éléments (y compris le repose-pieds du siège).

Vérifiez l'avant des accoudoirs et les points de fixation du repose-pieds pour vous assurer qu'aucune vis n'est préinstallée (voir les *Figures 6B* et *7C* à titre de référence). Si des vis sont présentes, retirez-les avant de commencer le montage.

ÉTAPE 2

Insérez le câble de la télécommande dans le connecteur correspondant situé sur le côté droit, près de l'assise du fauteuil, puis vissez-le jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Posez délicatement la télécommande sur l'assise du fauteuil.

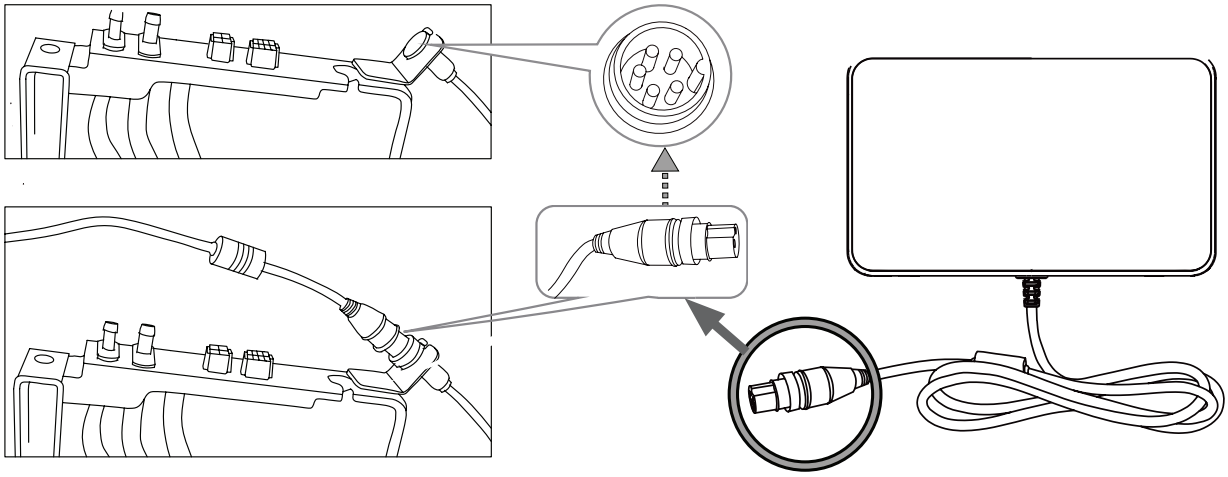

ÉTAPE 3

Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du piètement du fauteuil (*Figure 3A*), puis mettez l'interrupteur principal sous tension (*Figure 3B*). Le fauteuil s'inclinera automatiquement. Une fois le fauteuil incliné, mettez-le hors tension.

Figure 3A


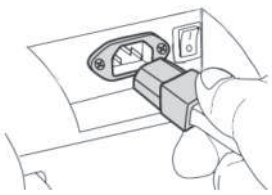


Figure 3B

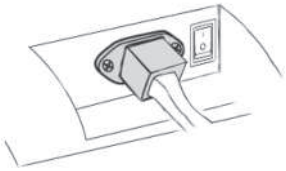


ASSEMBLAGE

ÉTAPE 4

À l'arrière du fauteuil, repérez les conduites d'air (une à gauche et une à droite) et la conduite de chauffage (uniquement à gauche). Vous trouverez les connecteurs correspondants sur la face inférieure du coussin dossier/assise. Raccordez les conduites en appuyant sur chaque raccord correspondant jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés.


Terminez en retirant la bande de protection velcro situé au bas du coussin d'assise, puis en plaçant délicatement le coussin de dossier/assise sur le siège du fauteuil. Appuyez fermement pour fixer le velcro. Pour finir, fixez le coussin de dossier en le zippant au cadre arrière des deux côtés, gauche et droit. Veillez à tirer les fermetures éclair jusqu'en bas, vers le siège.

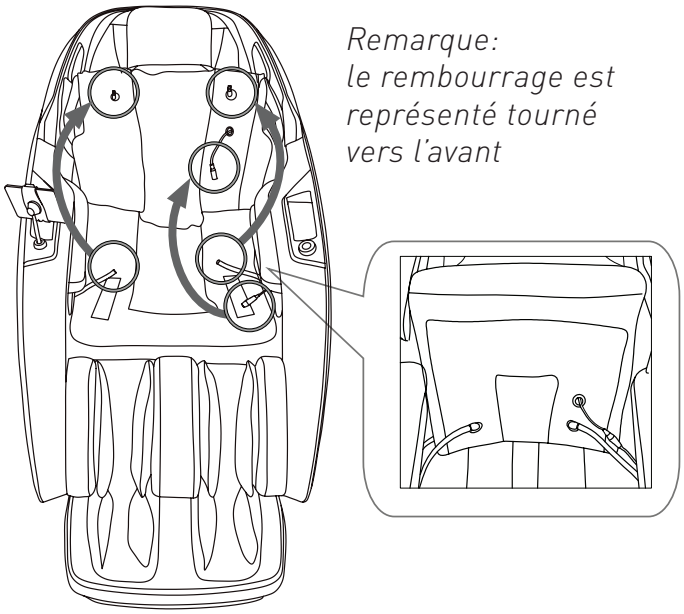

Remarque: le rembourrage est représenté tourné vers l'avant

ÉTAPE 5

- Insérez les quatre clips de l'accoudoir droit dans les quatre trous du châssis du siège (*Figure 5A*), en veillant également à ce que la tige métallique de l'accoudoir repose sur le crochet situé à côté de la cellule d'air au niveau de l'épaule (*Figure 5B*).
- Accrochez le support (*Figure 5C*) situé sur la partie inférieure de l'accoudoir à la barre métallique située directement sous les connecteurs électriques et les conduites d'air sur le corps principal du siège.
- Poussez vers l'arrière pour mettre l'accoudoir en place. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le haut de l'accoudoir et la partie des épaules.
- Répétez l'opération pour l'accoudoir gauche.

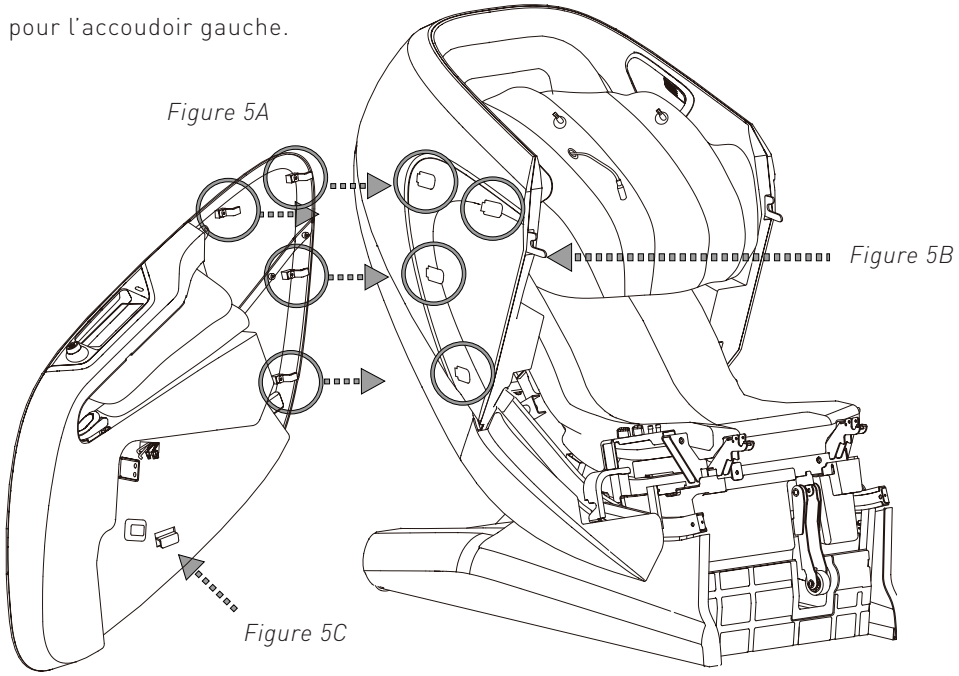

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 6 *(Illustré avec l'accoudoir démonté pour plus de clarté)*

- Raccordez les deux conduites d'air et les deux connecteurs électriques (*Figure 6A*) reliant l'accoudoir au corps principal du fauteuil. Remarque: les conduites d'air sont identifiées par des codes couleur: vert sur vert et blanc sur blanc. Assurez-vous qu'il n'y a pas de plis ou de coudes trop marqués dans les conduites d'air menant à l'accoudoir.
- Installez les deux vis les plus longues (*Figure 6B*) à l'avant du cadre de l'accoudoir. Le serrage des vis permettra de fixer solidement l'accoudoir au cadre.
- Passez les rabats en cuir de l'accoudoir par-dessus les raccords pneumatiques et électriques, puis fixez le velcro à la base du siège.
- Répétez l'opération pour l'accoudoir gauche.

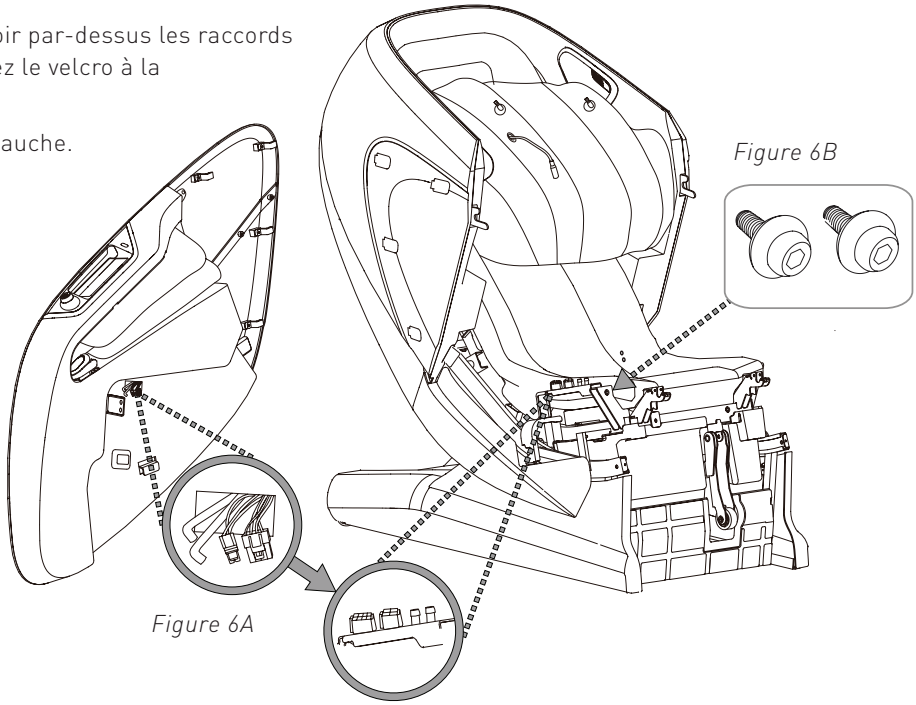


Figure 6B

Figure 6A

ÉTAPE 7

- Alignez le repose-jambes avec la base avant du fauteuil, puis raccordez le câble électrique et la conduite d'air reliant le repose-jambes à la base du fauteuil (*Figure 7A*).
- Fixez le repose-jambes en soulevant les parties supérieures des supports métalliques situés sur le repose-jambes. Ensuite, soulevez délicatement les tiges métalliques situées sur le dessus du repose-jambes et placez-les sur ces supports (*Figure 7B*). Procédez avec précaution pour éviter d'endommager le raccordement électrique.
- Rabattez les parties supérieures des supports métalliques vers le bas sur le repose-jambes et vissez une vis courte dans chaque support (*Figure 7C*).

Figure 7A

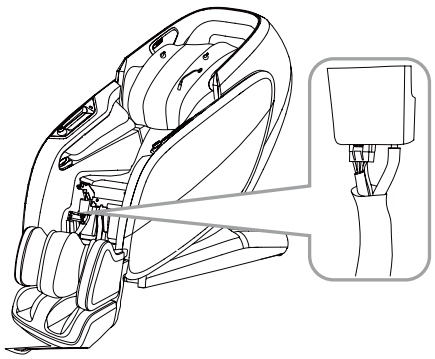


Figure 7B


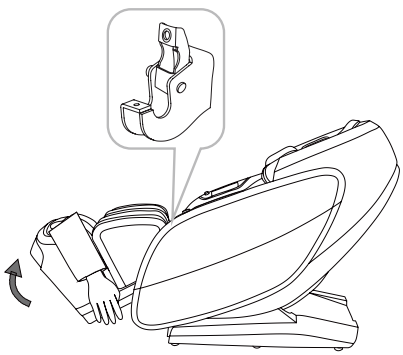



Figure 7C

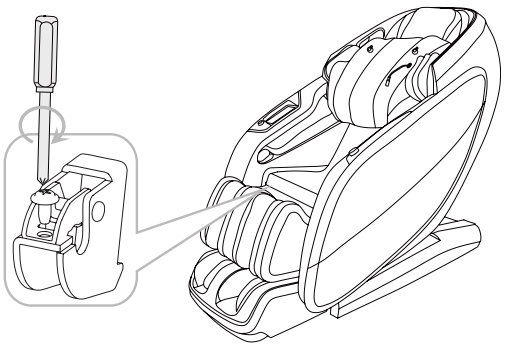

ASSEMBLAGE


ÉTAPE 8

Alignez le support de la télécommande avec la fente située sur l'accoudoir droit. Assurez-vous que leurs formes correspondent. Enfoncez doucement le support dans la fente. Vous sentirez et entendrez un clic lorsqu'il sera bien en place. Placez la télécommande dans son support.

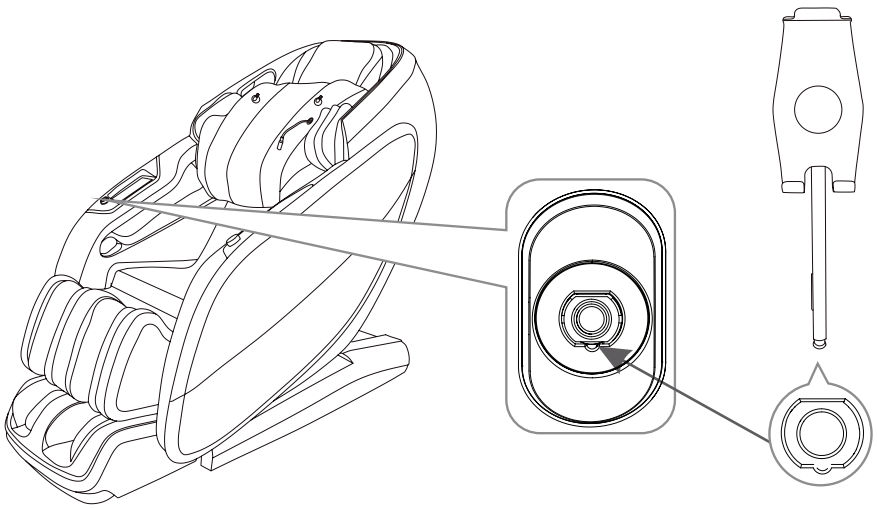

ÉTAPE 9

Fixez la fermeture éclair reliant l'avant du coussin d'assise au cadre du fauteuil. Fixez ensuite le rabat situé en haut du repose-jambes à l'assise en fixant le velcro du rabat du repose-jambes au tissu situé à la base du fauteuil, sous le coussin d'assise. Terminez en fermant la fermeture éclair du tissu plissé situé en haut du repose-jambes sur le coussin d'assise.

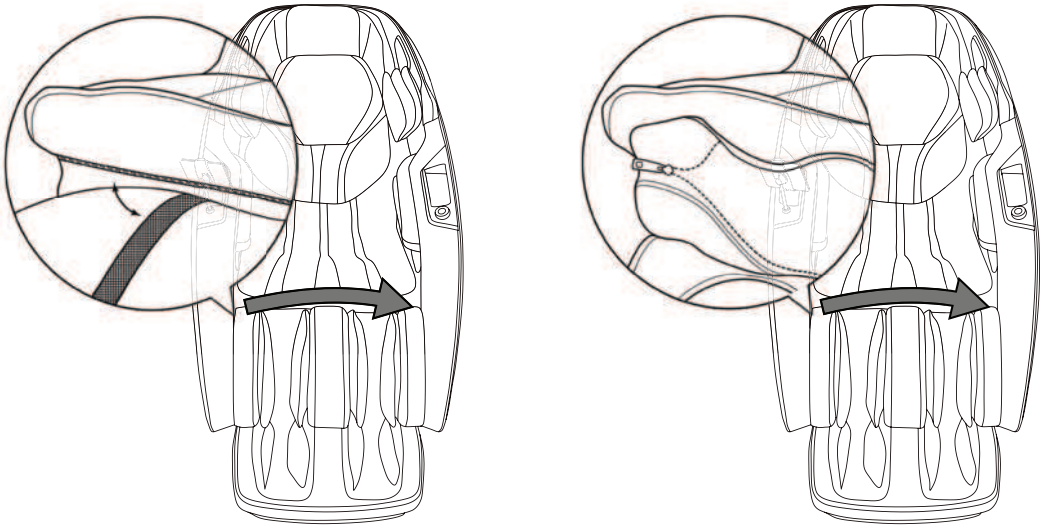

ÉTAPE 10

Placez l'interrupteur d'alimentation principal en position « ON » (voir l'étape 3 pour plus de détails), puis allumez la télécommande et commencez à utiliser le fauteuil.

DÉPLACER LE FAUTEUIL

ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Ne déplacez jamais le fauteuil lorsqu'il est en marche ou lorsqu'une personne est assise dessus.
- La chaise étant lourde, veillez tout particulièrement à ne pas la laisser tomber brusquement. Cela pourrait endommager le sol ainsi que les composants internes de la chaise.

Avant de déplacer le fauteuil, coupez l'alimentation électrique et débranchez la fiche de la prise murale. Attachez les câbles et rangez-les sous le siège afin d'éviter de les endommager lors du déplacement du fauteuil.

Option 1


Lors du déplacement du fauteuil, le repose-jambes doit être retiré avant de le soulever. Une personne doit soulever avec précaution l'avant du fauteuil tandis qu'une seconde le soulève à l'aide de la poignée située à l'arrière. Transportez ensuite le fauteuil jusqu'à l'emplacement souhaité.

Tenez le repose-pieds



Option 2

Pour déplacer le fauteuil sans le soulever entièrement, une personne doit appuyer fermement sur l'appui-tête pendant qu'une seconde soulève le fauteuil par le dessous de l'accoudoir afin de transférer le poids sur les roulettes arrière. Une fois les roulettes arrière en contact avec le sol, poussez délicatement le fauteuil jusqu'à l'emplacement souhaité, puis reposez-le doucement au sol.

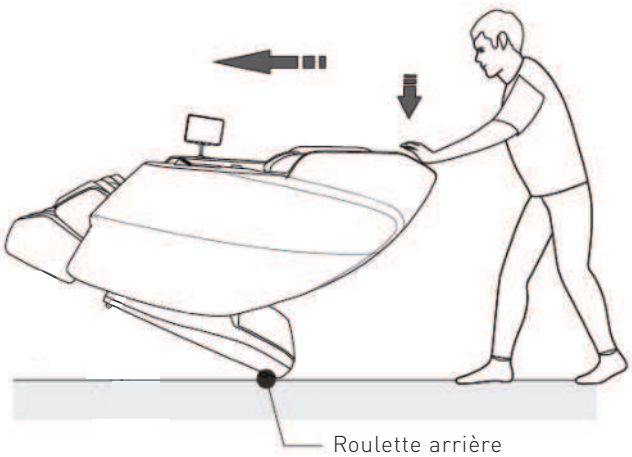

SÉANCES

Séances programmées

Vous avez le choix entre vingt programmes de massage ciblés. Chaque séance dure environ 20 minutes et, sauf indication contraire, peut être sélectionnée à l'aide des menus intuitifs de l'écran de la télécommande.

RAPIDE	Découvrez quelques-unes des technologies de massage uniques du fauteuil, notamment le double mécanisme de massage 4D², la compression d'air sur l'ensemble du corps, les rouleaux de massage des pieds et des mollets et le massage pneumatique des mollets TheraKnead™. Le programme Rapide procure une sensation de détente et de bien-être tout en vous permettant de découvrir les nombreuses possibilités de massage du DualTech Pro AI.
DOUX	Retrouvez calme et sérénité avec le programme Doux. Cette séance offre un massage léger et apaisant, conçu pour détendre le corps et l'esprit. Les tensions se relâchent progressivement pour vous procurer une profonde sensation de relaxation et de bien-être.
SOULAGEMENT PROFOND	Libérez les tensions les plus profondes avec le programme Soulagement profond. Cette séance cible les nœuds musculaires et les muscles contractés grâce à une pression intense et localisée. Les tensions accumulées se relâchent en profondeur, procurant une sensation de récupération et de revitalisation.
RÉCUPÉRATION SPORTIVE	Optimisez votre récupération après l'effort avec le programme Récupération sportive. Conçue pour les personnes actives, cette séance utilise des techniques ciblées pour favoriser l'élimination des déchets métaboliques et réduire les courbatures. Elle stimule le drainage lymphatique et la circulation afin de favoriser une récupération plus rapide.
MATIN	Commencez la journée avec le programme Matin. Cette séance réveille progressivement le corps et l'esprit grâce à des mouvements conçus pour stimuler la circulation et favoriser le retour sanguin des extrémités vers le cœur. Une façon idéale de retrouver de l'énergie et de préparer votre corps pour la journée.
NUIT	Détendez-vous avant le coucher avec le programme Nuit. Cette séance prépare le corps au sommeil grâce à des mouvements doux et répétitifs. Elle aide à relâcher les tensions accumulées au cours de la journée et favorise un état de relaxation propice au repos.
ÉTIREMENTS	Mobilisez et étirez votre colonne vertébrale avec le programme Étirements. Cette séance combine les mouvements du fauteuil et l'action des coussins d'air pour étirer doucement le corps et détendre les muscles contractés. Les mouvements mobilisent les différentes zones de la colonne vertébrale afin d'améliorer la souplesse et de procurer une agréable sensation de relâchement.
NUQUE & ÉPAULES	Libérez les tensions accumulées avec le programme Nuque & Épaules. Cette séance cible spécifiquement le haut du dos, les épaules et la nuque afin d'agir sur les zones où les tensions sont souvent les plus importantes. Le massage ciblé détend et revitalise cette région pour une sensation de légèreté et de relaxation.
ALIGNEMENT DU DOS	Retrouvez équilibre et confort avec le programme Alignement du dos. Cette séance est conçue pour réduire les tensions le long de la colonne vertébrale, détendre les muscles du dos et favoriser naturellement une meilleure posture. Elle procure une agréable sensation d'équilibre, de liberté de mouvement et de détente.
SOULAGEMENT LOMBAIRE	Soulagez les tensions du bas du dos avec le programme Soulagement lombaire. Cette séance concentre le massage sur la région lombaire afin de détendre cette zone particulièrement sensible aux tensions. Elle aide à relâcher les tensions accumulées et procure une sensation de confort et de stabilité.
CORPS ENTIER 1	Profitez d'une détente complète avec le programme Corps entier 1. Cette séance propose un massage global qui parcourt méthodiquement l'ensemble du corps afin d'apaiser chaque zone. Les tensions se relâchent progressivement pour procurer une sensation générale d'équilibre et de bien-être.

Suite des sessions programmées...

CORPS ENTIER 2	Retrouvez votre énergie avec le programme dynamique Corps entier 2. Cette séance complète et tonique sollicite l'ensemble du corps afin de le revitaliser. Le massage dynamique des différentes zones procure une sensation d'énergie et de vitalité.
CORPS ENTIER 3	Profitez d'une relaxation profonde avec le programme Corps entier 3. Cette séance travaille méthodiquement toutes les parties du corps à l'aide de mouvements lents et appuyés pour offrir un massage complet et profond. Elle procure une sensation intense de relâchement, de récupération et d'apaisement.
JAMBES & PIEDS	Revitalisez les jambes fatiguées avec le programme Jambes & Pieds. Cette séance cible le bas du corps, notamment les jambes, les mollets et les pieds. Elle aide à relâcher les tensions accumulées au cours de la journée et procure une agréable sensation de légèreté et de récupération.
HANCHES & FESSIERS 1	Soulagez les tensions du bas du corps avec le programme Hanches & Fessiers 1. Cette séance cible les hanches, les fessiers et le bas du dos afin d'offrir un massage précis de ces zones souvent négligées. Elle aide à libérer les tensions accumulées et procure une sensation accrue de mobilité et de liberté de mouvement.
HANCHES & FESSIERS 2	Profitez d'un soulagement en profondeur avec le programme Hanches & Fessiers 2. Cette séance applique des pressions lentes et ciblées sur le bas du dos et les fessiers afin de libérer les tensions persistantes. Elle procure une profonde sensation de relâchement et contribue à retrouver équilibre et confort dans le bas du corps.
QUIÉTUDE	Plongez dans un état de calme profond avec le programme Quiétude. Cette séance harmonieuse aide à apaiser l'esprit tout en permettant au corps de se détendre progressivement. Laissez les préoccupations s'éloigner et profitez d'une relaxation paisible procurant une profonde sensation de calme et de sérénité.
REVITALISATION	Revitalisez votre corps et votre esprit avec le programme Revitalisation. Cette séance stimule le corps fatigué ou endolori afin de retrouver énergie et concentration. Elle aide à réduire la sensation de fatigue et procure un regain de tonus et de vigilance.
MASSAGE CHINOIS	Découvrez une tradition ancestrale avec le programme Massage chinois. Cette séance reproduit des techniques inspirées du massage traditionnel chinois, axées sur l'équilibre et la fluidité des mouvements. Elle procure une sensation harmonieuse de détente et aide à retrouver équilibre et vitalité.
MON YOGI	Retrouvez harmonie et fluidité avec le programme Mon Yogi. Cette séance guide le corps et l'esprit à travers une succession de mouvements lents et maîtrisés, inspirés de la pratique du yoga. Elle favorise le relâchement et la pleine conscience pour atteindre un état profond de relaxation et de sérénité.

Séances manuelles

Ce fauteuil propose 7 techniques de massage manuel parmi lesquelles vous pouvez choisir : pétrissage, tapotement, pulsation, pétrissage et pulsation, pétrissage et tapotement, shiatsu et roulement.

Séances de pilotage manuel

Ce fauteuil propose 4 programmes manuels de massage par coussins d'air : Épaules & Bras, Taille, Jambes & Pieds et Corps entier.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION



POUR ÉVITER LES BLESSURES

- Vérifiez toujours votre environnement avant de commencer un massage afin de vous assurer que personne, aucun animal ni aucun objet ne risque d'être heurté ou coincé par le dossier ou le repose-jambes lorsqu'ils s'inclinent.



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE OU BLESSURE

- Ce fauteuil de massage est destiné exclusivement à un usage domestique en intérieur. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Si vous utilisez le fauteuil dans une pièce froide, n'augmentez pas la température brusquement. Augmentez-la plutôt progressivement jusqu'à atteindre une température normale.
- Si le fauteuil a été entreposé dans un endroit froid et qu'il est ensuite déplacé dans un environnement chaud, veuillez attendre une heure avant de l'utiliser. Dans le cas contraire, ses performances pourraient en être affectées ou il pourrait présenter un dysfonctionnement en raison de la condensation sur le mécanisme.
- Ne vous asseyez pas sur le fauteuil lorsque le repose-jambes est relevé. Une charge soudaine et importante sur le repose-jambes pourrait endommager le mécanisme ou entraîner un accident ou une blessure.
- Assurez-vous que le dossier revient en position verticale avant de vous asseoir.
- N'utilisez pas l'appareil pour les bras et les épaules sur d'autres parties du corps que vos bras et vos épaules.
- Si votre bras sort du support pour les bras ou les épaules, ou si votre jambe ou votre pied sort du repose-pieds pendant un massage, n'essayez pas de le remettre de force en place.
- Ne massez pas vos coudes.
- Ne placez rien d'autre que vos jambes et vos pieds dans ou sur le repose-pieds.



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Ne vous asseyez pas sur la télécommande, ne marchez pas dessus et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Il est recommandé de poser la télécommande sur son support lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'exercez pas une force excessive sur la télécommande.
- Ne tirez pas trop fort sur le cordon de la télécommande.
- N'utilisez pas la télécommande avec des objets pointus ou durs.

Se positionner sur le fauteuil

- Asseyez-vous bien en fond de chaise, de manière à ce que tout votre dos soit contre le dossier et que votre tête repose sur l'oreiller.
- Placez l'oreiller de manière à ce qu'il se trouve juste au-dessus de vos épaules et à la base de votre nuque. Si l'oreiller est placé trop haut ou trop bas, la détection intelligente du corps ne fonctionnera pas correctement. (Figure A)
- Placez vos bras et vos coudes entre les alvéoles d'air du dispositif de soutien des bras, les paumes tournées vers le bas. (Figure B)
- Placez vos pieds sur le repose-pieds de manière à ce que vos talons et l'arrière de vos mollets touchent l'arrière du repose-pieds et du repose-jambes. (Figure C)
- Une fois que le repose-jambes s'est relevé, poussez doucement avec vos pieds pour étendre complètement vos jambes et adopter une position confortable. (Figure D)

Figure A

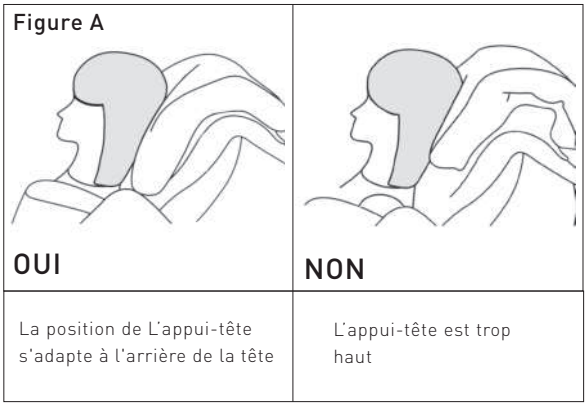


Figure B

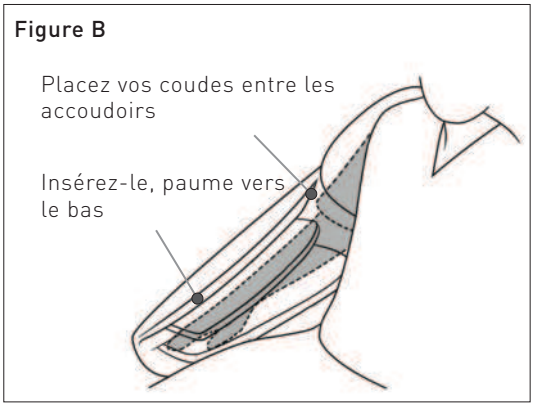


Figure C


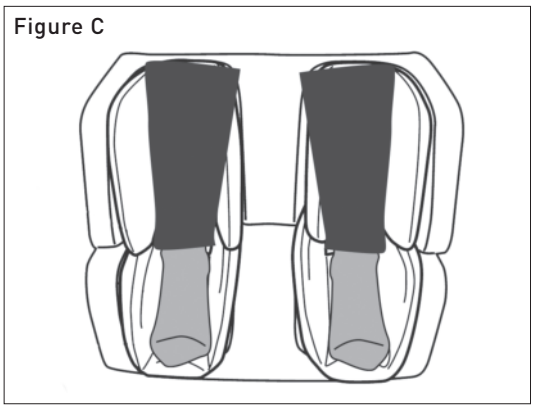


Figure D

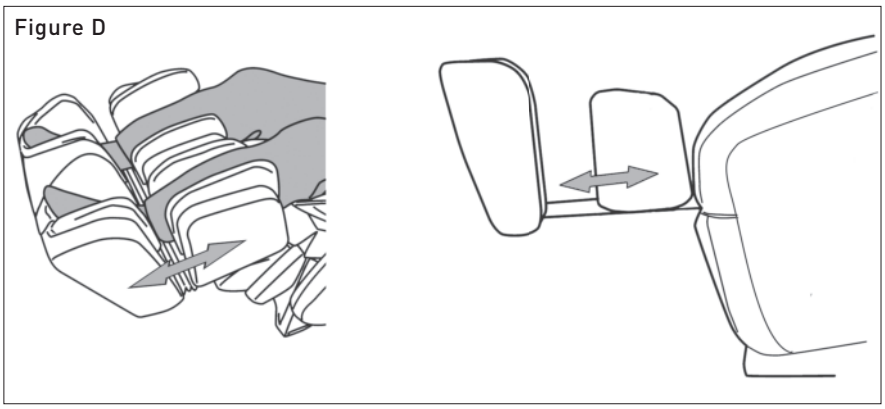

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

ATTENTION

POUR ÉVITER LES BLESSURES

- Si vous trouvez que le massage est trop intense, réduisez l'intensité à l'aide du bouton « Intensité du massage », comme indiqué dans ce manuel. Si le massage reste trop intense, arrêtez immédiatement l'appareil.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds dans les rails des roulettes, dans l'espace entre l'assise et le dossier, ni dans les pièces en mouvement.
- Ne vous asseyez pas en portant des objets durs, tels que des accessoires pour cheveux ou des bijoux.
- Les séances de massage ne doivent pas dépasser 30 minutes. Ne consacrez pas plus de 5 minutes à un massage localisé sur une partie spécifique du corps.

Récupération et rangement de la télécommande

- Lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil, la télécommande doit être rangée sur son support.
- Il est recommandé de laisser la télécommande sur son support pendant le massage, mais pour la retirer, il suffit de la décoller délicatement du support aimanté.
- Pour remettre la télécommande à sa place, posez-la délicatement sur le socle aimanté.

Mise sous tension

- Pour allumer la télécommande, touchez légèrement son écran OU maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt situé au centre de la molette sur l'accoudoir gauche.
- Après la mise sous tension, la molette de l'accoudoir s'allume et le logo de la marque s'affiche brièvement avant que l'écran ne passe automatiquement au menu Programmes.

Mise hors tension

- Pour éteindre la télécommande, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé en bas à gauche de l'écran OU maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt situé au centre de la molette sur l'accoudoir gauche.
- Lorsque l'appareil est éteint, la molette n'est plus éclairée et l'écran de la télécommande reste noir.
- Si le fauteuil est en position inclinée, il revient automatiquement en position verticale lorsqu'il est éteint.

REMARQUE : Le bouton Marche/Arrêt de la télécommande n'est pas l'interrupteur principal du fauteuil. Reportez-vous à la page 13 pour plus d'informations sur l'interrupteur principal.

Lancer un massage programmé

- Appuyez sur le bouton « PROGRAMMES » situé en haut de l'écran. Vous accéderez ainsi au menu des programmes automatiques, où vous pourrez choisir parmi une gamme de programmes de massage prédéfinis, conçus pour répondre à des besoins et des préférences spécifiques. Remarque: utilisez les flèches Précédent/Suivant situées en bas à gauche et à droite de l'écran pour accéder aux programmes supplémentaires.(Voir figure A)
- Appuyez sur le bouton du massage souhaité pour l'activer.
- Une fois le massage souhaité activé, l'écran récapitulatif et les options du massage actif s'affichent. (Voir figure B)

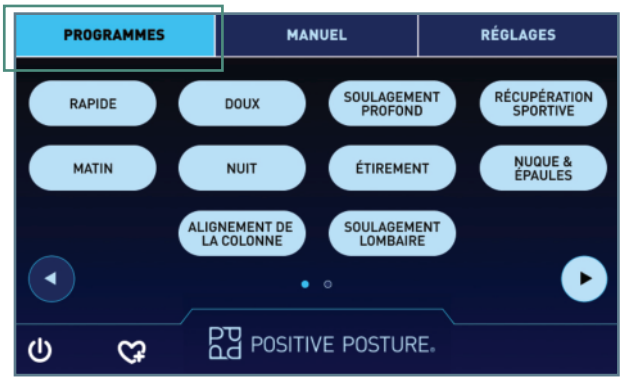


Figure A



Figure B

Scanner de l'épaule

Pour profiter pleinement d'un massage automatique, il est important que le fauteuil mesure avec précision la hauteur de vos épaules avant le début d'une séance de massage programmée. Pour garantir la précision du massage, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

REMARQUE : la détection par balayage des épaules ne s'effectue pas lorsque vous sélectionnez les massages manuels ou à air.

- Le fauteuil de massage détectera automatiquement la position de vos épaules en se déplaçant de votre tête vers le haut de vos épaules. Pendant ce temps, votre télécommande affichera un écran indiquant que ce processus est en cours. (Voir figure A)
- Réglage précis de la position au niveau des épaules : une fois la détection automatique terminée, la télécommande émettra un bip et un écran s'affichera pour vous permettre de régler la position du rouleau. Pour ce faire, appuyez sur les flèches « Roller Up » (Rouleau vers le haut) ou « Roller Down » (Rouleau vers le bas) à l'écran et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le mécanisme se trouve dans la bonne position, au niveau du haut de vos épaules. Une fois le positionnement correct effectué, attendez 5 secondes pour que la position soit enregistrée. (Voir figure B)

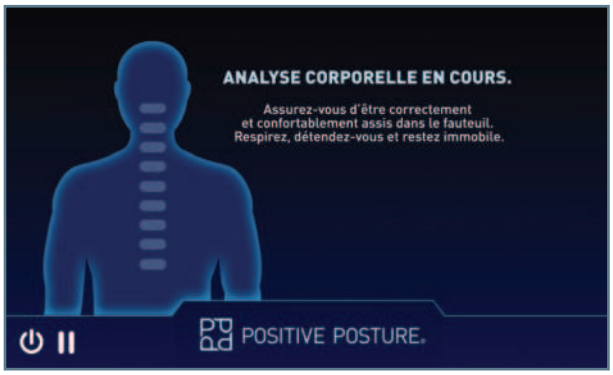


Figure A


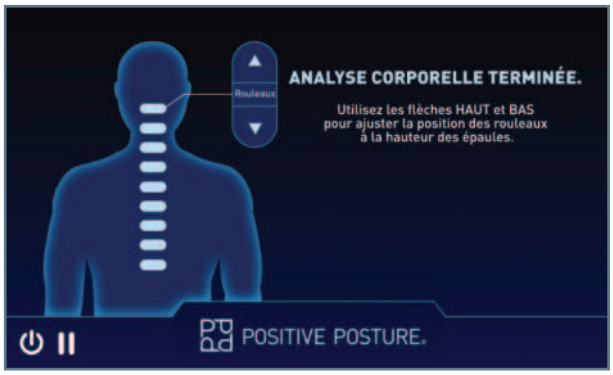


Figure B

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Réglage des paramètres du massage automatique

L'écran « Programme automatique » s'affiche une fois qu'un programme de massage a été sélectionné et permet d'effectuer des réglages afin d'améliorer votre expérience de massage.

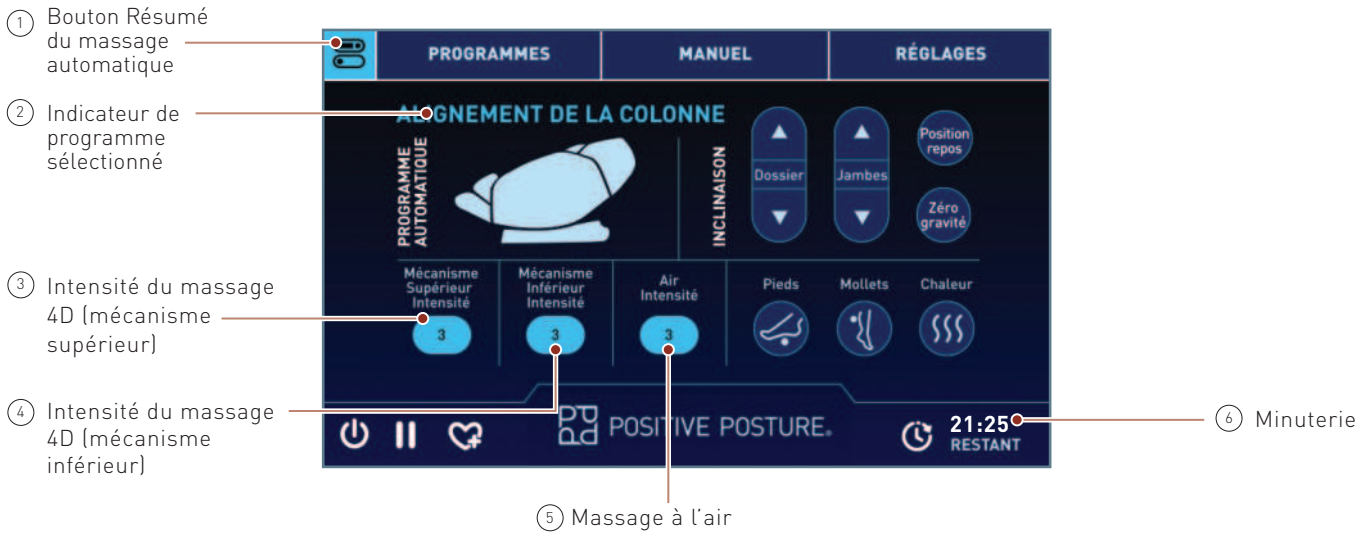

1 Bouton Résumé du massage automatique

Appuyez sur le bouton Résumé du massage automatique pour revenir à l'écran récapitulatif.

2 Indicateur de programme sélectionné

Le nom du programme de massage actuellement actif s'affiche ici.

3 Réglage de l'intensité 4D (mécanisme supérieur)

Appuyez sur le bouton « Intensité du mécanisme supérieur » pour régler l'intensité, c'est-à-dire la force de pression exercée par le mécanisme de massage supérieur. L'intensité peut être réglée sur cinq niveaux, 1 correspondant à la force la plus faible et 5 à la plus forte. Le réglage par défaut est 3.

4 Réglage de l'intensité 4D (mécanisme inférieur)

Appuyez sur le bouton "Intensité du mécanisme inférieur" pour régler l'intensité, c'est-à-dire la force de pression exercée par le mécanisme de massage inférieur. L'intensité peut être réglée sur cinq niveaux, 1 correspondant à la force la plus faible et 5 à la plus forte. Le réglage par défaut est 3.

5 Réglage de l'intensité du massage à air

Appuyez sur le bouton « Intensité de l'air » pour régler l'intensité, c'est-à-dire la pression ressentie, du massage à air. L'intensité peut être réglée sur cinq niveaux, 1 correspondant au niveau le plus bas et 5 au plus élevé. Le réglage par défaut est 3.

6 Minuteur

Un compte à rebours affiche le temps restant de votre massage.

Commencer un massage manuel



1 Manuel

Appuyez sur le bouton « MANUEL » en haut de l'écran. Vous accéderez ainsi au menu « Programme manuel », qui vous permettra de personnaliser votre séance de massage en sélectionnant manuellement des techniques de massage spécifiques, des zones ciblées et des niveaux d'intensité.

2 Sélection du mécanisme supérieur/inférieur


Les massages manuels peuvent être activés et personnalisés pour les mécanismes supérieur et inférieur. Appuyez sur le bouton « MÉCANISME SUPÉRIEUR » ou « MÉCANISME INFÉRIEUR », selon le mécanisme que vous souhaitez activer ou régler.

REMARQUE : Les deux mécanismes offrent les mêmes fonctions de massage et les mêmes possibilités de réglage.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

③ Réglages du mécanisme

(Les réglages sont identiques, que le mécanisme supérieur ou inférieur soit sélectionné.)

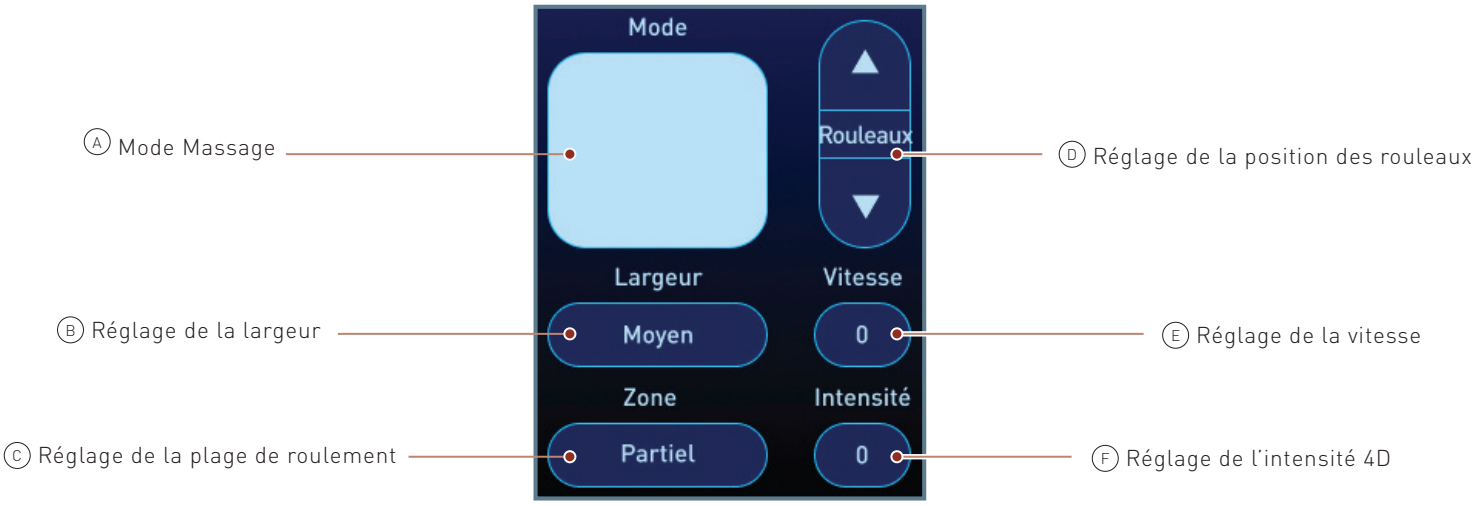

Ⓐ Mode Massage

Appuyez sur le bouton « MODE » pour activer une technique de massage. Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que la méthode manuelle souhaitée soit sélectionnée.

Ⓑ Réglage de la largeur

La largeur, c'est-à-dire la distance entre les rouleaux du mécanisme de massage, peut être réglée sur « étroite », « moyenne » ou « large » en appuyant sur le bouton « Largeur ». Le réglage par défaut est « Moyenne ». Cette fonction est disponible pour les modes de massage manuels suivants : Roulement, Tapotement, Pulsation, Shiatsu.

Ⓒ Réglage de la zone de massage

La zone de massage, c'est-à-dire la partie du dos qui est massée, peut être réglée sur « Point » ou « Full » en appuyant sur le bouton « Zone ». Le réglage par défaut est « Full ». Fonction disponible pour tous les massages manuels.

REMARQUE : Le mécanisme ne se déplace pas lorsque la zone « Point » est sélectionnée en mode de massage « Roll ».

Ⓓ Utilisation des flèches de réglage des rouleaux

Dans Point, utilisez les boutons « rouleaux » haut/bas pour déplacer le mécanisme de massage à l'endroit souhaité. La flèche vers le haut déplace les rouleaux vers le haut du dos, en direction des épaules, tandis que la flèche vers le bas les déplace vers le bas du dos, en direction des fessiers.

Ⓔ Réglage de la vitesse : la vitesse

C'est-à-dire le rythme des mouvements du mécanisme de massage, peut être réglée sur cinq niveaux en appuyant sur le bouton « Speed ». Le réglage par défaut est 3. Cette fonction est disponible pour tous les massages manuels, à l'exception des modes « Rolling » et « Shiatsu ».

Ⓕ Réglage de l'intensité 4D

L'intensité 4D, c'est-à-dire la pression exercée par le mécanisme de massage, peut être réglée sur cinq niveaux en appuyant sur le bouton « Intensité ». Le réglage par défaut est 3. Fonction disponible sur tous les massages manuels.

④ Réglages de l'air



Ⓐ Zone de massage par airbags

Ⓑ Réglage de l'intensité du massage à air


Ⓐ **Zone de massage par airbags**

Appuyez sur le bouton « ZONE » pour activer un massage par air. Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le massage par air souhaité soit sélectionné.

Ⓑ **Réglage de l'intensité du massage à air**

Appuyez sur le bouton « Intensité » pour régler l'intensité, c'est-à-dire la pression ressentie, du massage à air. L'intensité peut être réglée sur cinq niveaux, 1 correspondant à un niveau faible et 5 à un niveau élevé. Le réglage par défaut est 3.

⑤ Rouleaux des pieds, rouleaux des mollets et chauffage

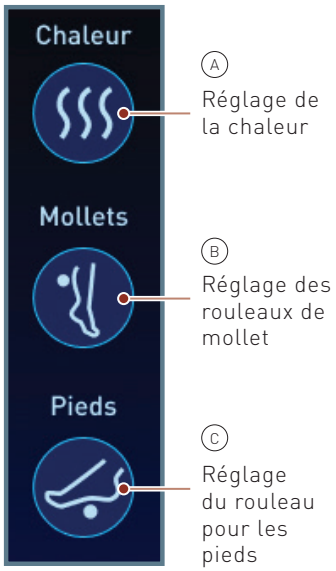

Ⓐ **Réglage de la température**

Appuyez sur le bouton « Chauffage » pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le bouton « Chauffage » est surligné, cela signifie que la fonction est activée.

REMARQUE : Tous les programmes automatiques activent automatiquement le chauffage.

REMARQUE : La chaleur peut être appréciée seule ou pendant n'importe quelle séance de massage.

Ⓑ **Utilisation et réglage des rouleaux de mollets et du massage TheraKnead™**

Certains programmes activent automatiquement et par intermittence les rouleaux de massage des mollets et le massage des mollets TheraKnead™ pendant la séance. Appuyez sur le bouton "Rouleaux des mollets" pour activer ou désactiver cette fonction.

Les rouleaux de massage des mollets peuvent également être activés manuellement en appuyant sur le bouton "Rouleaux des mollets" dans le menu du mode MANUEL.

REMARQUE : lorsque le bouton "Rouleaux des mollets" est surligné, cela signifie que la fonction est sélectionnée et active.

REMARQUE : Les rouleaux de massage des mollets et le massage des mollets TheraKnead™ s'activent toujours simultanément. Ils ne peuvent pas être activés ou désactivés séparément.

Ⓒ **Utilisation et réglage du rouleau de massage pour les pieds**

Certains programmes activent automatiquement les rouleaux pour les pieds, qui fonctionnent par intermittence tout au long du massage. Appuyez sur le bouton « Rouleaux pour les pieds » pour activer ou désactiver cette fonction.

Les rouleaux pour les pieds peuvent être activés pour un massage manuel en appuyant sur le bouton « Rouleaux pour les pieds » dans le menu du mode MANUEL.

REMARQUE : lorsque le bouton "Rouleaux pour les pieds" est surligné, cela signifie que la fonction est sélectionnée et active.

⑥ Réglage de l'inclinaison du siège

Pendant les massages automatiques, le fauteuil s'incline automatiquement jusqu'à la position recommandée pour le massage. Si vous souhaitez un angle d'inclinaison différent, vous pouvez le régler comme suit:

Ⓐ Réglage de la position du dossier

Pour incliner le dossier vers l'arrière, appuyez longuement sur le bouton « Dossier vers le bas » jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Pour incliner le dossier vers l'avant, appuyez longuement sur le bouton « Dossier vers le haut » jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Remarque : le réglage de la position du dossier entraîne automatiquement celui de la position des pieds.


Ⓑ Réglage de la position des pieds

Pour abaisser l'angle des pieds du fauteuil, appuyez sur le bouton « Legs Down » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Pour relever l'angle des pieds du fauteuil, appuyez sur le bouton « Legs Up » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

Ⓒ Positions préréglées (Zero Gravity et Restore)

Le fauteuil est programmé avec deux positions préréglées conçues pour offrir un confort optimal.

- Zero Gravity: Appuyez sur le bouton « Zero Gravity » pour accéder rapidement à la position Zero Gravity.
- Remise en place: Appuyez sur le bouton « Remise en place » pour ramener le fauteuil en position verticale.

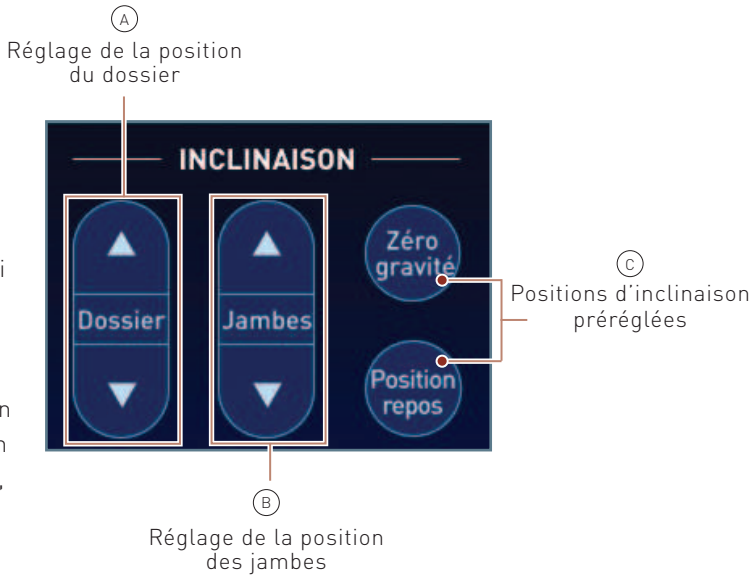

Test anti-stress IA

Utilisation du test anti-stress IA

- Pour commencer, appuyez sur l'icône en forme de cœur située en bas à gauche de la télécommande, puis sur le bouton « Démarrer le test ».
  REMARQUE : Si un massage est en cours, il sera mis en pause pendant le test.
- Placez votre index droit sur le capteur situé à l'avant de l'accoudoir droit. Insérez complètement votre doigt et exercez une légère pression.
- Le test dure 30 secondes (un compte à rebours s'affiche à l'écran). Restez immobile jusqu'à la fin du test.
- Une fois le test terminé, vos résultats s'affichent, accompagnés de trois programmes de massage recommandés.
  REMARQUE : L'écran affiche les résultats de vos cinq derniers tests. Appuyez sur le bouton « Effacer les résultats » pour les supprimer.



Légende des résultats

- HR: Fréquence cardiaque
- Sp02: Taux d'oxygène dans le sang
- M-Circ: Microcirculation
- S-A-S: Score de l'algorithme de stress

Utilisation de la molette et du bouton de l'accoudoir

La molette et le bouton situés sur l'accoudoir gauche permettent d'allumer et d'éteindre le fauteuil, d'accéder à certains des programmes de massage les plus populaires et de régler l'intensité des mécanismes de massage 4D sans avoir à utiliser l'écran tactile de la télécommande.

- Pour allumer le fauteuil : Maintenez enfoncé le bouton situé au centre de la molette de l'accoudoir.
- Pour éteindre le fauteuil : Maintenez enfoncé le bouton situé au centre de la molette de l'accoudoir.
- Pour activer un massage : Lorsque le fauteuil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton situé au centre de la molette, puis relâchez-le. Cela active le programme « Massage rapide ». Répétez cette action pour faire défiler les autres programmes de massage (« Étirements », « Matin » et « Corps entier 3 »).
- Pour régler l'intensité des mécanismes 4D : Tournez la molette vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la diminuer. Ce réglage peut être effectué aussi bien pendant les programmes automatiques que pendant les massages manuels.

REMARQUE : Le réglage de la molette modifie simultanément l'intensité 4D des mécanismes supérieur et inférieur.

Mettre un massage en pause

Pour mettre le massage en pause, appuyez sur le bouton « Pause », situé à côté du bouton d'alimentation, dans le coin inférieur gauche de l'écran de la télécommande. Le mécanisme de massage s'arrêtera immédiatement et l'inclinaison du fauteuil restera exactement dans la position où elle se trouvait au moment où vous avez appuyé sur le bouton. Pour reprendre le massage, appuyez à nouveau sur le bouton « Pause » (qui s'affiche alors sous la forme d'un bouton de lecture). Le massage reprendra alors là où il s'était arrêté.





La fin d'un massage

Pour interrompre un massage en cours de séance, appuyez sur le bouton « Power » situé en bas à gauche de l'écran. Cela mettra fin à toute action de massage, les rouleaux remonteront vers leur position de rangement et le fauteuil reviendra en position complètement verticale.

Remarque : il s'agit de la commande d'alimentation à distance, et non de l'interrupteur d'alimentation principal. Reportez-vous à la page 23 pour l'interrupteur d'alimentation principal.

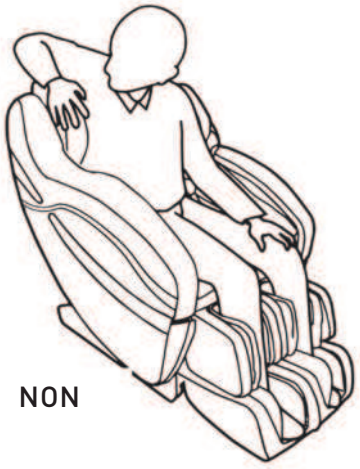


NON

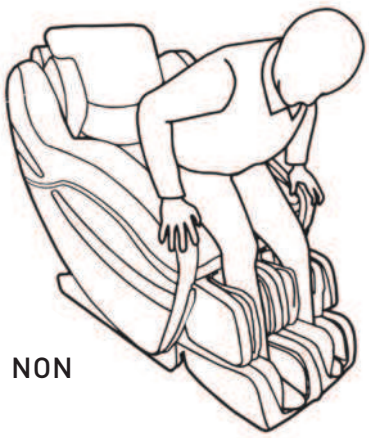
NON

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Son de la télécommande

- La télécommande peut être configurée pour émettre un bip ou rester silencieuse à chaque pression sur une touche. Pour modifier le réglage du son, si vous n'y êtes pas déjà, appuyez sur la touche Accueil/Menu pour accéder au menu principal. Utilisez ensuite les flèches de navigation pour vous rendre dans « Paramètres », faites défiler vers la droite pour accéder à « Son (Bip) », puis appuyez sur OK pour activer le son. Appuyez à nouveau pour désactiver le son.

  REMARQUE : Le réglage par défaut est « Son désactivé ».

Luminosité de l'écran LCD

- Pour régler la luminosité de l'écran LCD, accédez à l'écran Paramètres, puis appuyez sur le bouton « Luminosité LCD ». La luminosité de l'écran peut être réglée sur trois niveaux, 1 correspondant à la luminosité la plus faible et 3 à la plus élevée. Le réglage par défaut est 3.

Son et connexion Bluetooth

- Pour utiliser les haut-parleurs du fauteuil de massage, connectez un appareil intelligent au Bluetooth du fauteuil en procédant comme suit :
- Assurez-vous que l'alimentation principale est activée.
- Dans le menu des paramètres de votre appareil intelligent, sélectionnez la connexion Bluetooth intitulée « DUALTECH PRO AI ».
- Votre appareil Bluetooth vous signalera que la connexion est établie.
- Une fois votre appareil connecté, utilisez-le pour sélectionner, lire ou mettre en pause les fichiers audio et régler le volume.
- Pour connecter un nouvel appareil, vous devez d'abord supprimer l'appareil actuellement connecté ; vous pouvez le faire via le menu des paramètres de votre appareil intelligent.

Port de recharge USB

- Votre fauteuil est équipé d'un port USB pratique qui vous permet de recharger facilement vos appareils compatibles. Pour utiliser le port USB, il suffit de soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le port et d'y brancher un câble compatible. Vérifiez que l'icône de charge s'affiche sur l'écran de votre téléphone pour vous assurer que la recharge a bien commencé.

  REMARQUE : la recharge nécessite que l'alimentation principale du fauteuil soit activée. Assurez-vous que le fauteuil est branché et que l'interrupteur d'alimentation principal est en position ON.

Éclairage d'ambiance (accoudoirs extérieurs)

- Votre fauteuil est équipé d'un éclairage d'ambiance intégré, situé à l'extérieur des accoudoirs. Cet éclairage discret améliore la visibilité et apporte une touche d'élégance moderne.
- Il est conçu pour fonctionner de manière fluide et ne nécessite aucune commande manuelle. Le réglage par défaut est directement lié au système d'alimentation à distance du fauteuil. Lorsque l'alimentation à distance du fauteuil est activée (c'est-à-dire que le fauteuil est allumé et réagit à la télécommande), l'éclairage d'ambiance des accoudoirs s'allume automatiquement. Lorsque l'alimentation à distance du fauteuil est désactivée (c'est-à-dire que le fauteuil est éteint et ne réagit pas à la télécommande), l'éclairage d'ambiance s'éteint automatiquement.

Stockage

- Après chaque utilisation, coupez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du fauteuil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la chaise doit toujours être rangée en position verticale (dossier complètement incliné, repose-pieds en position la plus basse).
- La chaise doit être entreposée dans un endroit peu humide.
- Ne laissez pas le fauteuil exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait entraîner une décoloration du revêtement.

Nettoyage et entretien



POUR ÉVITER LES BLESSURES

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Ne nettoyez jamais le fauteuil ou la télécommande avec les mains mouillées.



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Ne nettoyez jamais le fauteuil ou la télécommande avec les mains mouillées.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour dépoussiérer la télécommande et les surfaces en polyuréthane situées à l'intérieur du fauteuil.

DÉPANNAGE

Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement avec votre fauteuil de massage, veuillez vérifier les points suivants pour voir s'ils peuvent être facilement résolus. Si le fauteuil continue de présenter un dysfonctionnement ou ne fonctionne pas, veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation principal sur « Arrêt » et débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.

Contactez Positive Posture pour toute intervention. Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le fauteuil vous-même. Cela entraînerait l'annulation de la garantie.

Problème : Ma chaise ne fonctionne pas après la mise sous tension.

Causes possibles et solutions :

- Assurez-vous que le fauteuil est bien branché à la prise murale.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière du fauteuil est en position « ON ».
- Assurez-vous que la télécommande et le cordon d'alimentation sont correctement branchés.
- Assurez-vous que la télécommande est sous tension en appuyant sur l'écran de la télécommande.
- Assurez-vous qu'un programme de massage a été sélectionné en appuyant sur n'importe quelle option de massage programmée ou manuelle de la télécommande.
- D'autres problèmes peuvent être liés à des câbles ou à une fiche endommagés, à un fusible grillé ou à un dysfonctionnement du circuit interne. Contactez Positive Posture pour obtenir de l'aide.

Problème : le cordon d'alimentation ou la fiche est anormalement chaud(e).

Causes possibles et solutions :

- Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil. Coupez l'alimentation électrique à l'interrupteur principal et débranchez la fiche de la prise murale. Appelez Positive Posture pour faire réparer l'appareil.

Problème : Mon fauteuil fait beaucoup de bruit.

Causes possibles et solutions :

- Le fauteuil de massage émet de nombreux bruits qui sont tout à fait normaux. Il s'agit notamment du bruit produit lors des tapotements, du frottement des rouleaux contre le revêtement du siège pendant le pétrissage, du bruit des rouleaux se déplaçant de haut en bas sur le rail, ainsi que du bruit de la pompe à air et des coussins gonflables qui se gonflent et se dégonflent. Si vous entendez d'autres bruits que ceux-ci, ou si les bruits changent soudainement ou deviennent plus forts, veuillez contacter Positive Posture pour une intervention.

Guide de dépannage, suite...

Problème : Les rouleaux se sont soudainement arrêtés au milieu d'une session.

Causes possibles et solutions :

- Le fauteuil a peut-être subi une coupure d'alimentation. Éteignez l'interrupteur principal, débranchez le fauteuil de la prise murale, puis rebranchez-le et remettez l'interrupteur principal sous tension.
- Pour vérifier que la séance de massage n'est pas terminée, utilisez la télécommande pour sélectionner une nouvelle séance.
- Il arrive parfois que, sous l'effet d'une pression trop forte, les roulettes cessent temporairement de tourner. Pour vérifier cela, soulevez légèrement votre corps ou relevez légèrement le dossier du siège inclinable.

Problème : Mon fauteuil émet un bip pendant le massage.

Causes possibles et solutions :

- Ce bruit est normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Problème : Le scanner corporel ne fonctionne pas correctement.

Causes possibles et solutions :

- Veillez à rester immobile pendant l'examen de l'épaule. Si vous bougez ou vous agitez, vous risquez de fausser les résultats.
- Assurez-vous que le rembourrage dorsal ne forme pas de plis et ne se replie pas sur lui-même à aucun endroit du dossier
- Veillez à ne pas vous asseoir sur le bas du dossier. Si celui-ci est trop serré contre le dossier du fauteuil, cela peut empêcher le scanner de fonctionner correctement.
- Essayez de vous asseoir plus en arrière sur le siège afin que votre tête repose fermement contre l'appui-tête. Vous pouvez également régler la position des épaules à l'aide des boutons à molette dès la fin de l'examen.

Problème : Le dossier ou le repose-jambes ne s'abaisse pas complètement.

Causes possibles et solutions :

- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque son passage.

Problème : l'oreiller est trop haut/trop bas. Causes possibles et solutions :

- Il suffit de pousser l'oreiller vers le haut ou de le tirer vers le bas pour changer sa position.

DÉPANNAGE

Guide de dépannage, suite...

Problème : Mon fauteuil ne s'incline pas lorsque j'appuie sur le bouton de réglage du dossier.

Causes possibles et solutions :

- Appuyez sur le bouton de remontée et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ; le fauteuil devrait revenir en position verticale pendant ce laps de temps.
- Coupez l'interrupteur d'alimentation principal et débranchez le fauteuil de la prise murale. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et remettez l'interrupteur d'alimentation principal sous tension. Le fauteuil devrait revenir en position verticale.
- Si ce n'est pas le cas, mettez le fauteuil sous tension à l'aide de la télécommande, puis éteignez-le à nouveau. Le fauteuil devrait alors revenir en position verticale.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le service client de Positive Posture pour obtenir de l'aide.

Q : Puis-je installer le fauteuil sur un parquet ?

R : Oui. Cependant, comme la chaise pourrait endommager le sol, nous vous recommandons de placer un tapis ou un revêtement similaire sous le fauteuil.

Q : J'ai renversé de l'eau sur le fauteuil. Que dois-je faire ?

R : Il y a un risque d'électrocution. Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil et procédez comme suit :

- Éteignez l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière gauche du fauteuil.
- Débranchez l'appareil de la prise murale.
- Contactez Positive Posture pour obtenir de l'aide.

Q : Comment puis-je intensifier le massage ?

R : Essayez l'une des solutions suivantes :

- Réglez l'intensité pour sélectionner la pression maximale.
- Reculez-vous davantage dans le fauteuil afin que votre poids repose contre le dossier inclinable.
- Abaissez le dossier du siège.

Q : Comment rendre le massage plus doux ?

R : Essayez l'une des solutions suivantes :

- Réglez l'intensité pour sélectionner la pression minimale.
- Relevez le dossier du siège inclinable.

Garantie

Nous sommes convaincus que votre nouveau fauteuil de massage vous procurera de nombreuses années de détente et de fonctionnement sans souci. Votre fauteuil de massage Positive Posture bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans : la première année couvre l'intervention à domicile ainsi que les pièces mobiles, tandis que les pièces fixes et le châssis sont couverts pendant les trois années complètes. Certaines restrictions s'appliquent. Consultez le site www.PositivePosture.com pour connaître tous les détails de la garantie. Nous vous recommandons d'imprimer les informations relatives à la garantie limitée au moment de l'achat et de les conserver avec votre manuel d'utilisation.

Entretien et réparations

Avant de faire appel au service après-vente ou de demander une réparation, veuillez consulter le guide de dépannage à la page 35. Si le problème persiste, contactez Positive Posture pour obtenir de l'aide. Pour un traitement plus rapide, veuillez vous munir des informations suivantes :

- Votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse postale et votre numéro de téléphone
- Numéro de modèle (voir la rubrique « Caractéristiques techniques » sur la couverture de ce manuel d'utilisation ou consulter l'autocollant apposé à l'arrière du piètement de votre fauteuil)
- Numéro de série (voir l'autocollant apposé à l'arrière du piètement de votre chaise)
- Copie du reçu original et date d'achat
- Dysfonctionnement ou problème, avec le plus de détails possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	DualTech Pro AI
Référence	PP7605
Alimentation électrique	220v CA | 60 Hz
Consommation électrique	300W
Durée prévue	30 minutes
Course des rouleaux dorsaux	91,5 cm
Sessions prédéfinies	20 programmes
Séances manuelles	7 programmes de massage pour les mécanismes supérieur et inférieur, avec rouleaux de massage des pieds, rouleaux des mollets et massage complet du corps par airbags.
Pression atmosphérique	Environ 32 kPa
Minuterie programmable	Environ 20 minutes
Plage de réglage du repose-pieds	Environ 19 cm
Angle d'inclinaison	Entre environ 135° et 160° par rapport à un sol plat
Dimensions du siège	En position verticale : 162 cm (L) x 82 cm (l) x 120 cm (H) En position inclinée : 183 cm (L) x 82 cm (l) x 90 cm (H)
Largeur d'assise	53 cm
Profondeur d'assise	53 cm
Poids de la chaise	135,2 kg
Couverture extérieure	Polyuréthane
Éléments fournis	Cordon d'alimentation, Support de télécommande, Télécommande, Repose-jambes
Dimensions d'expédition	Colis 1 : 147 cm x 84 cm x 97 cm Colis 2: 131.5 cm x 42 cm x 61 cm
Poids à l'expédition	Colis 1 : 143 kg Colis 2: 18,5 kg
Poids recommandé de l'utilisateur	120 kg (maximum)
Taille recommandée de l'utilisateur	153 cm à 188 cm

DUALTECH PRO AI

by POSITIVE POSTURE®

Votre fauteuil de massage a été soigneusement conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de confort et de détente. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre fauteuil de massage, vous trouverez les coordonnées d'un expert en fauteuils Positive Posture sur le site www.PositivePosture.com.

Positive Posture. Une filiale de FFL Brands.

© 2026 Positive Posture, Boulder, Colorado | États-Unis

www.PositivePosture.com